

**SAMSUNG**

**GT-P5100**

# Navodila za uporabo



# Uporaba tega priročnika

Zahvaljujemo se vam za izbiro te mobilne naprave Samsung. Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo, osnovano na Samsungovi izredni tehnologiji in visokimi standardi.

Ta priročnik je bil posebej zasnovan, da vas vodi skozi funkcije in lastnosti vaše naprave.

## Pred uporabo preberite

- Pred uporabo vaše naprave, preberite ves priročnik in varnostna navodila, in s tem zagotovite varno in pravilno uporabo naprave.
- Opisi v priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše naprave.
- Slike in posnetki zaslona v tem priročniku, se lahko po videzu razlikujejo od dejanskega izdelka.
- Vsebina tega priročnika, se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme, ki jo ponujajo ponudniki ali nosilci storitev, in se lahko brez predhodnega obvestila spremeni.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo ali ponudnika storitev.
- Oblikovanje in prenos tega uporabniškega priročnika temeljita na operacijskih sistemih Android in se lahko razlikujeta glede na uporabnikov operacijski sistem.
- Aplikacij ena tej napravi lahko deluje drugače, kot bi delovale na računalniku in prav tako ne vključujejo vseh funkcij, ki so drugače na voljo.
- Aplikacije in funkcije, ki so na voljo v teh aplikacijah, se lahko razlikujejo glede na regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne odgovarja za težave pri delovanju, ki nastanejo zaradi aplikacij drugih ponudnikov.

- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem ali nezdružljivostmi, ki jih povzroči urejanje nastavitev registra ali spreminjanje programske opreme operacijskega sistema. Nepooblaščen spreminjanje operacijskega sistema lahko povzroči nepravilno delovanje vaše naprave ali aplikacij.
- Programsko opremo svoje mobilne naprave lahko nadgradite tako, da obiščete spletno stran Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Za zvočne vire, ozadja in slike, ki so na voljo v tej napravi, je podjetje Samsung od njihovih lastnikov pridobilo dovoljenje za omejeno uporabo. Delanje izvlečkov in uporaba teh materialov za komercialne ali druge namene pomeni kršitev avtorskih pravic. Samsung ne odgovarja za tako kršitev avtorskih pravic s strani uporabnika.
- Prosimo vas, da ta priročnik shranite, saj ga boste morda še potrebovali.

## Ikone za napotke

Preden pričnete, se seznanite z ikonami, ki jih boste srečevali v tem priročniku:



**Opozorilo** – okoliščine, v katerih se lahko poškodujete vi ali drugi.



**Pozor** – okoliščine, ki lahko privedejo do okvare vaše naprave ali druge opreme.



**Opomba** – opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije.



**Se nanaša na** – strani s podobnimi informacijami; na primer: ► str. 12 (predstavlja "glej str. 12").



**Sledi** – možnosti in meniji, katerim morate slediti, za izvedbo naslednjega koraka; na primer: V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **O napravi** (predstavlja **Nastav.**, ki jim sledi **O napravi**).

## Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2012 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Delov tega priročnika ni dovoljeno kopirati, razširjati, prevesti ali prenašati v nobeni obliki in na noben način, elektronski ali mehanski, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v sistemih za shranjevanje in pridobivanje informacij, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

## Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, ter Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ter logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.



- DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation ali njenih podružnic in so uporabljeni z dovoljenjem.

**DIVX**  
**HD**™

- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.



**C € 0168 !**

## **O DIVX VIDEO POSNETKU**

DivX® je digitalni video format, ki so ga ustvarili v podjetju DivX, LLC, podružnici družbe Rovi Corporation. To je naprava z uradno oznako DivX Certified®, ki predvaja video vsebine DivX. Za dodatne informacije in programska orodja, s katerimi lahko pretvorite svoje datoteke v video format DivX, obiščite spletno stran *www.divx.com*.

## **O DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Naprava DivX Certified® mora biti registrirana, če želite predvajati kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) filme. Če želite pridobiti vašo registracijsko kodo, poiščite poglavje DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Za dodatne informacije o tem, kako lahko dokončate registracijo, obiščite spletno stran *vod.divx.com*.

Z oznako DivX Certified® za predvajanje video vsebin DivX® v ločljivosti do HD 720p, vključno z ekskluzivnimi vsebinami.

# Vsebina

## Sestavljanje..... 11

Odpiranje embalaže .....	11
Razporeditev delov naprave .....	12
Tipke .....	14
Vstavite SIM oz. USIM kartico .....	15
Polnjenje baterije .....	16
Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno) .....	19

## Prvi koraki ..... 21

Vklopite ali izklopite napravo .....	21
Uporaba zaslona na dotik .....	22
Zaklep ali odklep zaslona na dotik in tipk .....	25
Spoznavanje domačega zaslona .....	25
Dostopanje do aplikacij .....	30
Zaženite več aplikacij hkrati .....	32
Prilagajanje naprave .....	33
Vnos besedila .....	39

## Spletne in GPS storitve..... 41

Internet .....	41
Igralno središče .....	45
Latitude .....	45
Zemljevidi .....	46
Navigacija .....	47
Lokalno .....	48
Trgovina Play .....	49
Bralno središče .....	50

Samsung Apps .....	50
S Suggest .....	50
YouTube .....	51
Video Hub .....	52
Glasovno iskanje .....	52
<b>Komunikacija .....</b>	<b>53</b>
Klicanje .....	53
Sporočanje .....	63
Google Mail .....	65
E-pošta .....	67
Talk .....	70
ChatON .....	71
Neposredno sporočanje .....	71
Google+ .....	72
<b>Zabava .....</b>	<b>73</b>
Kamera .....	73
Video predvajalnik .....	81
Galerija .....	84
Urejevalnik fotografij .....	87
Video urejevalnik .....	88
Predvajalnik glasbe .....	90
Glasbeno središče .....	94
<b>Osebnostne informacije .....</b>	<b>95</b>
Stiki .....	95
S Dnevnik .....	98
Beležka .....	100

<b>Povezovanje .....</b>	<b>101</b>
USB povezave .....	101
Wi-Fi .....	103
Wi-Fi Direct .....	106
AllShare Play .....	107
Souporabljanje mobilnega omrežja .....	110
Bluetooth .....	112
GPS .....	114
VPN povezave .....	115
 <b>Orodja.....</b>	 <b>118</b>
Budilka .....	118
Kalkulator .....	119
Prenosi .....	119
Dropbox .....	120
Moje datoteke .....	121
Polaris Office .....	123
Iskanje .....	125
Orodja SIM .....	125
Svetovna ura .....	125
 <b>Nastavitve .....</b>	 <b>126</b>
Dostopanje do možnosti nastavitvev .....	126
Wi-Fi .....	126
Bluetooth .....	126
Poraba podatkov .....	126
Več nastavitvev .....	127
Način blokiranja .....	129
Zvok .....	129

Zaslon .....	130
Shramba .....	131
Varčevanje z energijo .....	131
Baterija .....	131
Upravitelj aplikacij .....	131
Lokacije storitev .....	132
Zaklenjen zaslon .....	132
Varnost .....	133
Jezik in vnos .....	134
Cloud .....	137
Varnostno kopiranje in ponastavitev .....	137
Dodaj račun .....	137
Dodatek .....	137
Datum in čas .....	138
Dostopnost .....	138
Možnosti za razvijalce .....	140
O napravi .....	141
<b>Odpravljanje težav .....</b>	<b>142</b>
<b>Kazalo .....</b>	<b>147</b>

# Sestavljanje

## Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilna naprava
- Navodila




Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali ilegalna programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.



- Izdelki, ki so priloženi napravi, in razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujejo glede na vašo regijo ali ponudnika storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem prodajalcu izdelkov podjetja Samsung.
- Priložena oprema je namenjena samo za vašo napravo in morda ni združljiva z drugimi napravami.
- Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.

# Razporeditev delov naprave


## › Sprednja stran

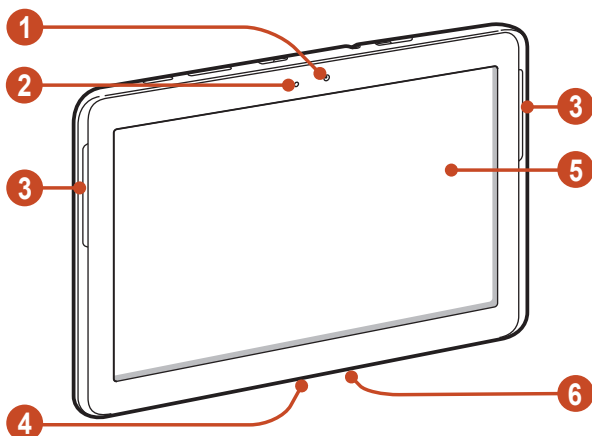

Številka	Funkcija
1	Objektiv kamere na sprednji strani
2	Svetlobni senzor
3	Zvočnik
4	Večnamenski priključek
5	Zaslon na dotik
6	Mikrofon



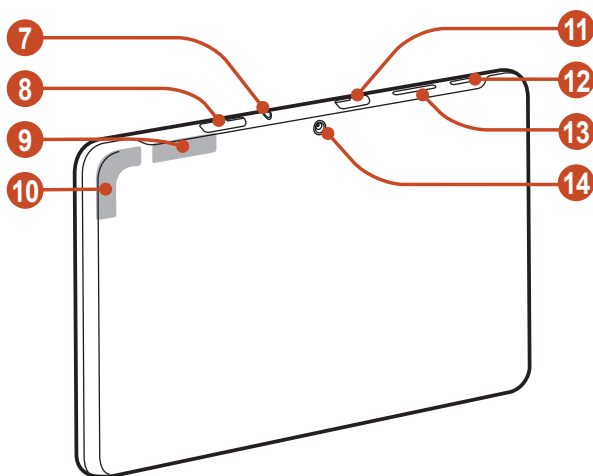

## » Zadnja stran



Številka	Funkcija
7	Vhod za slušalke
8	Reža za kartico SIM
9	Notranja antena
10	GPS antena <sup>1</sup>
11	Reža za pomnilniško kartico
12	Tipka za vklop, izklop/ponastavitev/zaklep
13	Tipka za glasnost
14	Objektiv kamere na zadnji strani

1. Med uporabljanjem funkcij GPS se ne smete z vašimi rokami ali s katerim koli drugim predmetom dotikati oz. prekrivati območja z anteno.

## Tipke


Tipka	Funkcija
 Vklp, izklp/ ponastavitev <sup>1</sup> / zaklepanje	Vklp naprave (pritisnite in zadržite); dostop do hitrih menijev (pritisnite in zadržite); ponastavitev naprave (pritisnite in zadržite 8-10 sekund); izklp in zaklenitev oz. vklp zaslona na dotik.
 Glasnost	Prilagodite glasnost naprave.


- 
1. Če se ob uporabi vaše naprave pojavljajo nepopravljive napake, prekinitve delovanja, ali če naprava zmrzuje, je potrebno ponastaviti napravo, če jo želite ponovno optimalno uporabljati.

## Vstavite SIM oz. USIM kartico

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Če želite uporabljati storitve UMTS ali HSDPA, lahko kupite kartico USIM (Univerzalni naročniški identifikacijski modul).

- 1 Odprite pokrov reže za SIM kartico.
- 2 Vstavite kartico SIM ali USIM tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol.

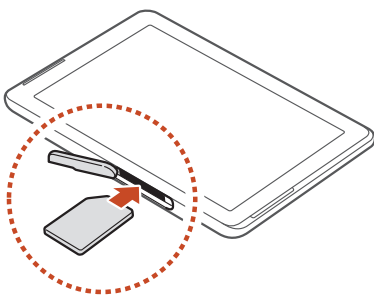

-  V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica zagozdi v režo za kartico SIM, morate napravo odnesti v servisni center Samsung, kjer vam bodo odstranili pomnilniško kartico.
  - Reža za kartice SIM, v vaši napravi, je namenjena samo za standarde kartice SIM. Vstavljanje kartice microSIM oz kartice microSIM nepooblaščenega imetnika lahko poškoduje režo za kartico SIM v vaši napravi.
- 3 Zaprite pokrov na reži za SIM kartico.

## Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo naprave oz. če baterije niste uporabljali dlje časa, jo morate napolniti. Baterijo polnite le s polnilnikom. Baterije ne morete polniti z USB kablom.

Ne morete zamenjati baterije v napravi. Če imate težave z baterijo ali jo je potrebno zamenjati, jo prinesite v Samsungov servisni center.




Uporabljajte samo tiste polnilnike in kable, ki jih je odobrilo podjetje Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškoduje vašo napravo.



- Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom na zaslonu o prazni bateriji. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite baterijo.
- Če je baterija povsem prazna, naprave ne boste mogli vklopiti, tudi v primeru polnjenja. Izpraznjena baterija se naj polni nekaj minut, preden znova vklopite napravo.
- Oblika USB napajalnika se lahko razlikuje glede na vašo državo.

- 1 Priklopite USB kabel na USB napajalni adapter ter nato priklopite konec USB kabla v večnamenski vhod.

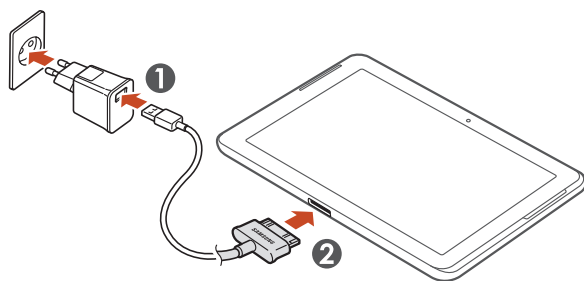

- ! Če neustrezno priklopite USB kabel, lahko resno poškodujete napravo ali USB napajalni adapter. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

- 2 Priključite USB napajalni adapter v električno vtičnico.



- Če je napajanje naprave nekonstantno, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite kabel USB iz naprave.
- Naprava se lahko med polnjenjem segreje. To je povsem običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo naprave ali njeno delovanje.
- Če naprava ne deluje pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

- 3 Ko se baterija popolnoma napolni, najprej izklopite kabel USB iz naprave in nato še napajalnik USB iz električne vtičnice.



Če želite varčevati s porabo baterije, odklopite napajalnik USB, kadar ga ne uporabljate. Napajalnik USB nima stikala za vklop, zato ga morate izklopiti iz vtičnice, da preprečite porabo energije v primeru, da ga ne uporabljate. Naprava mora ostati v bližini električne vtičnice med napajanjem.

## ► Zmanjšajte porabo baterije

Vaša naprava ponuja možnosti za manjšo porabo energije. Z nastavitvijo teh možnosti in izklopom aktivnosti, ki delujejo v ozadju, lahko med polnjenji, napravo uporabljate dalj časa:

- Ko naprave ne uporabljate, zadržite tipko za vklop/izklop, naprava bo prešla v stanje mirovanja.
- Aplikacije, ki jih ne potrebujete, zaprite z upraviteljem opravil.
- Izklop funkcije povezave Bluetooth.
- Izklop funkcije Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.

## Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)

Vaša naprava podpira pomnilniške kartice z največ do 32 GB prostora. Nekatere pomnilniške kartice morda ne bodo združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice.




Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda ne bodo povsem združljive z vašo napravo. Uporaba neustrezne pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico. Poškoduje lahko tudi podatke, hranjene na pomnilniški kartici.



- Naprava za pomnilniške kartice podpira le datotečno strukturo FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo datotečno strukturo, vas naprava pozove, da jo znova formatirate.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko v napravo vstavite pomnilniško kartico, se bo prikazal imenik datotek pomnilniške kartice v mapi extSdCard.

- 1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol.

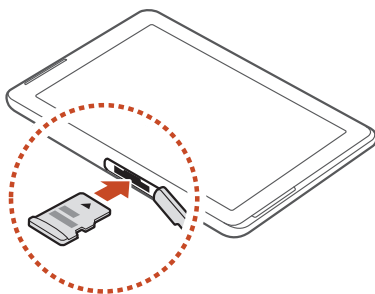


- 3 Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.
- 4 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

## ➤ Odstranite pomnilniško kartico

Zagotovite, da naprava ne dostopa do pomnilniške kartice.


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Shramba** → **Sprosti kartico SD** → **V redu.**
- 2 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
- 3 Nežno pritisnite kartico, da izskoči iz naprave.
- 4 Odstranite pomnilniško kartico.
- 5 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

 Med prenosom ali odpiranjem podatkov ne odstranjajte pomnilniške kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.

## ➤ Formatiranje pomnilniške kartice

Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Shramba** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse.**

 Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnika.



# Prvi koraki

## Vklopite ali izklopite napravo

Če želite vklopiti vašo napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop.



Če ste prvič vklopili vašo napravo, jo nastavite po navodilih na zaslonu. Za aplikacije, ki potrebujejo komunikacijo s strežnikom Google, se morate prijaviti v Google ali ustvariti račun Google.

Če želite vklopiti vašo napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop, ter nato izberite **izklop** → **V redu**.



- Upoštevajte vsa pisna opozorila in navodila pooblaščenih oseb na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav omejena, na primer na letalih in v bolnišnicah.
- Če želite uporabljati samo storitve naprave, za katere ne potrebujete omrežja, preklopite v način letenja.  
► str. 127

## Uporaba zaslona na dotik

Zaslon na dotik vam omogoča enostaven izbor ikon in izvajanje funkcij. Preberite, katere so osnovne funkcije za uporabo zaslona na dotik.



- Zaslona na dotik se ne dotikajte s prsti oz. na zaslonu na dotik ne uporabljajte ostrih predmetov. S tem lahko poškodujete zaslon na dotik ali povzročite okvaro.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatični naboj lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik s tekočinami. Zaslon na dotik lahko začne delovati nepravilno v vlažnem okolju ali če ga izpostavite tekočini.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.



- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite optimalno delovanje naprave.
- Zaslon na dotik ima posebno plast, ki zaznava majhen električni naboj, ki ga oddaja človeško telo. Rezultati bodo najboljši, če se boste zaslona dotaknili s konico prsta. Zaslon na dotik se ne odziva na dotike z ostrim orodjem, kot je pisalo.

Vaš zaslon na dotik lahko upravljate s temi dejanji:

### **Pritisnite**

Za izbor ali zagon menija, funkcije oz. aplikacije se dotaknite zaslona.




### **Pritisnite in zadržite**

Pritisnite in zadržite element več kot 2 sekundi.



### **Povlecite**

Pritisnite element in ga povlecite na novo lokacijo.

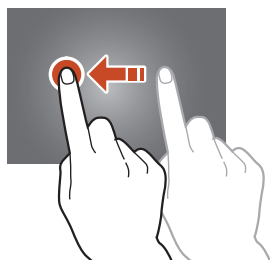


## Dvakrat pritisnite

Dvakrat hitro pritisnite element.




## Poteza

Za premikanje po seznamih ali zaslonih, prst hitro pomaknite gor, dol, levo ali desno.

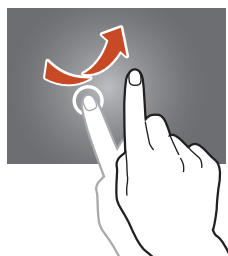

## Stisk

Dva prsta položite tako, da bosta oddaljena drug od drugega, ter ju nato približajte skupaj.

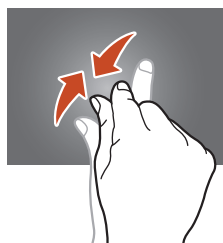

- Če zaslona na dotik, nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi. Če želite zaslon odkleniti, ga vklopite s pritiskom tipke za vklop/izklop.
- Dolžino časa pred izklopom zaslona na dotik lahko nastavite sami. V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona.**

## Zaklep ali odklep zaslona na dotik in tipk

Če naprave ne uporabljate dalj časa, vaša naprava izklopi zaslon na dotik in samodejno zaklene zaslon, s čimer prepreči vsako neželeno delovanje naprave. Če želite ročno zakleniti zaslon na dotik, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če želite odkleniti zaslon na dotik, vklopite zaslon tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop, pritisnete kamorkoli na zaslon in nato prst povlečete izven velikega kroga.



Funkcijo zaklepanja zaslona lahko vklopite, če želite drugim preprečiti uporabo ali dostop do vaših osebnih podatkov in informacij, shranjenih v vaši napravi.

► str. 36

## Spoznavanje domačega zaslona

Na domačem zaslonu si lahko ogledate stanje naprave in dostopate do aplikacij.

Domači zaslon ima več plošč. Za ogled plošč na domačem zaslonu, se premaknite v levo ali desno. Izberite lahko tudi točko na vrhu zaslona, če se želite pomakniti neposredno na ustrezen zaslon.

## > Sistemska vrstica

Iz sistemske vrstice na dnu zaslona se lahko hitro pomikate po zaslonu, si ogledate sistemske informacije, ter ostalo.



Številka	Funkcija
1	Vrnete se na prejšnji zaslon.
2	Vrnite se na domači zaslon; dostop do iskalnega pripomočka Google ali Google Now (pritisnite in pridržite).
3	Odprite seznam nedavnih aplikacij.
4	Zaženite aplikacijo, ki ste jo določili kot bližnjico za hitri zagon. To bližnjico za hitri zagon lahko spremenite, tako da izberete <b>Nastav.</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Hitri zagon</b> .
5	Priklic mini plošče z aplikacijami.
6	Prikažite trenutni čas in stanje vaše naprave; odprite okno za obveščanje.

## › Indikatorske ikone



Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
	Povezava z GPRS omrežjem
	Povezava z EDGE omrežjem
	Povezava z HSDPA omrežjem
	Povezane dostopne točke Wi-Fi
	Vklop Bluetooth povezave
	Storitve, ki temeljijo na uporabi GPS omrežja
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Povezava z računalnikom
	Kartica SIM oz. USIM ni vstavljena
	Novo sporočilo
	Vključena je budilka
	Gostovanje (zunaj območja storitev)
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije

## › Uporaba okna za obveščanje

Če želite odpreti okno za obveščanje, pritisnite desni spodnji del zaslona. Če želite skriti okno, izberite .

V obvestilni plošči si lahko ogledate trenutno stanje naprave in uporabite naslednje možnosti:

- **Wi-Fi:** vklopite ali izklopite funkcijo Wi-Fi. ► str. 103
- **GPS:** vklopite ali izklopite funkcijo GPS. ► str. 114
- **Zvok:** vklopite ali izklopite funkcijo tihi način. V tistem načinu lahko vašo napravo popolnoma utišate ali jo nastavite na vibriranje.
- **Vrtenje zaslona:** dovoli ali prepreči obračanje vmesnika, ko obrnete napravo.
- **Varč. z energ.:** vključite ali izključite način varčevanja energije.
- **Način blokir.:** vključite ali izključite način vožnje. V načinu blokiranja naprava bo naprava blokirala obvestila. Če želite izbrati, katera obvestila bodo blokirana, pritisnite **Nastav.** → **Način blokiranja.**
- **Mobilni podatki:** vklopite ali izklopite funkcijo podatkovna povezava.
- **Bluetooth:** vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth. ► str. 112
- **Sinhron.:** vklopite ali izklopite funkcijo samodejno sinhronizacijo aplikacij.




Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

## › Premikanje elementa na domačem zaslonu

Pritisnite in zadržite element, ter ga nato povlecite na novo lokacijo.


Element lahko dodate novi mapi ali ga premaknete na novo ploščo. Pritisnite in držite element in ga povlecite na **Ustvari mapo** ali **Ustvari stran**.

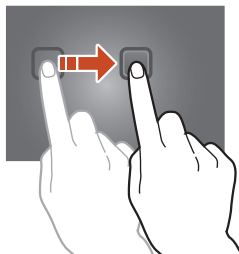






## › Odstranjevanje elementov z domačega zaslona

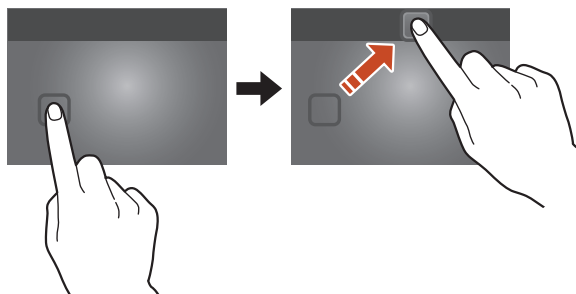Pritisnite in držite element in ga povlecite v koš za smeti.



## › Dodaj ali odstrani ploščo z domačega zaslona

Plošče domačega zaslona lahko dodajate ali odstranjujete in s tem urejate pripomočke.

- 1 Na domačem zaslonu, položite dva prsta ter ju počasi približujte skupaj, s tem boste prešli v način urejanja.
- 2 Dodajte, odstranite ali preuredite plošče:
  - Za odstranitev plošče, pritisnite in zadržite sličico plošče, ter jo povlecite v koš.
  - Za dodajanje nove plošče, izberite .
  - Da nastavite glavno ploščo domačega zaslona, izberite .
  - Da spremenite zaporedje plošč, pritisnite sličico in jo zadržite, ter nato povlecite na novo lokacijo.
- 3 Izberite  za vrnitev na prejšnji zaslon.

## › Uporaba pripomočkov

Pripomočki so majhne aplikacije, ki omogočajo priročne funkcije in informacije na vašem domačem zaslonu.



Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Pripomočki** in odprite ploščo s pripomočki.
- 2 S pomikom v levo ali desno poiščite pripomoček na plošči s pripomočki.
- 3 Pritisnite in držite pripomoček, da ga dodate na domači zaslon.

## Dostopanje do aplikacij

Zaženite aplikacije in izkoristite vse prednosti, ki vam jih ponujajo funkcije, na vaši napravi. Seznam aplikacij lahko razporedite po želji ali s spleta prenesete aplikacije in tako povečate uporabnost vaše naprave.

- 1 Na domačem zaslonu izberite , če želite dostopati do seznama aplikacij.
- 2 Pomaknite se v levo ali desno na drug zaslon. Izberite lahko tudi točko na dnu zaslona, če se želite pomakniti neposredno na ustrezen zaslon.
- 3 Izberite aplikacijo.
- 4 Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon. Izberite za vrnitev na domači zaslon.



- Domačemu zaslonu lahko dodate bližnjico za aplikacije tako, da pritisnete in zadržite ikono na seznamu aplikacij.
- Če napravo med uporabo funkcij zavrtite, se istočasno zavrti tudi vmesnik. Če želite preprečiti vrtenje vmesnika, pritisnite desni spodnji kot zaslona, da odprete obvestilno ploščo, ter nato izberite **Vrtenje zaslona**.

## ► Urejanje aplikacij

Zaporedje aplikacij lahko spremenite na seznamu aplikacij, ali pa jih razporedite v kategorije.

1 V seznamu aplikacij izberite  → **Uredi**.

2 Pritisnite in zadržite ikono aplikacije.

3 Urejanje aplikacij:


- Če želite aplikacijo premakniti, jo povlecite na novo lokacijo.
- Če želite aplikacijo dodati v novo mapo, jo povlecite k **Ustvari mapo**.
- Če želite aplikacijo dodati v novo ploščo, jo povlecite k **Ustvari stran**.
- Za odstranitev aplikacije, jo povlecite k **Odstrani**.






Če povlečete ikono aplikacije na **Podatki o programu**, si lahko ogledate informacije o aplikaciji.

4 Izberite **Shrani**.


## » Prenos aplikacije

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Trgovina Play** ali **Samsung Apps**.
  - 2 Poiščite aplikacijo in jo prenesite na vašo napravo.
-  Za namestitev aplikacije, ki ste jo prejeli od drugih virov, morate izbrati **Nastav.** → **Varnost** → **Neznani viri**.


## » Odstranjevanje aplikacij

- 1 V seznamu aplikacij izberite  → **Odstrani**.
  - 2 Izberite  na ikono aplikacije in nato izberite **V redu**.
-  Aplikacije, ki ste jih prenesli lahko tudi odstranite.

## » Dostop do nedavno uporabljenih aplikacij


- 1 Izberite , da si ogledate aplikacije, ki ste jih nedavno uporabljali.
- 2 Izberite aplikacijo.

## Zaženite več aplikacij hkrati

Vaša naprava vam omogoča, da hkrati deluje več opravil. Za zagon več opravil, izberite  med tem ko uporabljate aplikacijo. Nato izberite drugo aplikacijo, ki jo zaženete iz domačega zaslona.

## › Uredi aplikacije

Z upraviteljem opravil lahko upravljate več aplikacij hkrati.

- 1 Izberite  → **Upr. opravil** → **Aktivne aplikacije**.  
Upravitelj opravil zažene in prikaže aktivne aplikacije.
- 2 Nadzor nad aktivnimi aplikacijami:
  - Za prehod med aplikacijami, kliknite na aplikacijo, ki se nahaja na seznamu.
  - Če želite končati aplikacijo, izberite **Konec**.
  - Če želite končati vse aktivne aplikacije, izberite **Konec**.

## Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.


## › Spremenite jezik vnosa

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Jezik in vnos** → **Jezik**.
- 2 Izbira jezika.

## › Zvok tipk lahko vklopite ali izklopite

V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Zvok** → **Zvoki ob dotiku**.

## › Nastavitev glasnosti naprave




- 1 Pritisnite tipko za glasnost gor ali dol.
- 2 Izberite  in povlecite drsnike, če želite nastaviti glasnost za vse zvoke in obvestila.

## › Spremenite melodijo zvonjenja

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Zvok** → **Zvonjenje naprave**.
- 2 Izberite melodijo → **V redu**.

## › Preklop v tihi način

Če želite vklopiti ali izklopiti zvok naprave, uporabite eno od naslednjih možnosti:

- Pritisnite desni spodnji del zaslona, da se prikaže okno za obveščanje, ter nato izberite **Zvok**.
- Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter izberite  ali .
- V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Tipkovnica** ter nato pritisnite in držite **#** .

## › Izbira ozadja za domači zaslon

- 1 Na domačem zaslonu, pritisnite na prazno območje na zaslonu in ga zadržite.
- 2 Izberite **Nastavi ozadje** → **Domači zaslon** → mapa s slikami → slika.

## › Spremenite pisavo za prikaz

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Zaslon** → **Slog pisave**.
- 2 Izberite vrsto pisave.

## › Nastavitev svetlosti zaslona

Vaša naprava ima vgrajen svetlobni senzor, ki zazna nivo svetlobe v prostoru in osvetlitev samodejno prilagodi potrebam. Osvetlitev pa lahko nastavite tudi ročno.



Stopnja svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro bo naprava porabila baterijo.

### Nastavite napravo na samodejno uravnavanje osvetlitve

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Zaslon** → **Svetlost.**
- 2 Kliknite potrditveno polje poleg možnosti **Samodejna svetlost.**
- 3 Izberite **V redu.**  
Naprava bo svetlost povečala v svetlem okolju, v temnejšem pa jo bo samodejno zmanjšala.

### Svetlost nastavite ročno

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Zaslon** → **Svetlost.**
- 2 Počistite potrditveno polje poleg možnosti **Samodejna svetlost.**
- 3 Drsnico pomaknite levo ali desno.
- 4 Izberite **V redu.**

## › Zaklenite vašo napravo

Napravo lahko zaklenete z vključitvijo funkcije za zaklep zaslona.



- Če pozabite svoje geslo, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung.
- Samsung ni odgovoren za izgubo varnostnih kod ali zasebnih podatkov oz. za kakršnokoli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

## Nastavite odklep s prepoznavanjem obraza

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Zakljenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Odklepanje z obrazom.**
- 2 Izberite **Naprej** → **Nastavi** → **Nadaljuj.**
- 3 Prilagodite napravo, tako da bo vaš obraz znotraj robov.
- 4 Po pravilnem zajetju obraza, izberite **Nadaljuj.**
- 5 Zaključite namestitev nadomestne kode PIN ali vzorca.

## Nastavitev vzorca za odklepanje

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Zakljenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Vzorec.**
- 2 Oglejte si navodila na zaslonu in predloge vzorcev, nato pa izberite **Naprej.**
- 3 Narišite vzorec, tako da s prstom povežete vsaj 4 pike, in izberite **Nadaljuj.**



4 Vzorec narišite še enkrat, da ga potrdite, in izberite **Potrdi**.

5 Zaključite namestitev nadomestne kode PIN.



Če ste pozabili vzorec za odklep, lahko z nadomestno PIN kodo izključite funkcijo zaklepanja zaslona.

## Nastavitev kode PIN za odklepanje

1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Zakljenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **PIN**.

2 Vnesite novo kodo PIN (številke) in izberite **Nadaljuj**.

3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

## Nastavitev gesla za odklepanje

1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Zakljenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Geslo**.

2 Izberite novo geslo (črke) in izberite **Nadaljuj**.

3 Ponovno vnesite geslo in izberite **V redu**.

## ➤ Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili z vašo kartico SIM ali USIM. Ko je zaklepanje s kodo PIN ali USIM omogočeno, morate ob vsakem vklopu naprave oz. dostopanju do menijev, ki zahtevajo PIN kodo, vnesti kodo PIN.

1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.

2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.



- Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Vnesti morate kodo za odklepanje PIN (PUK), da odblokirate kartico SIM ali USIM.
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

## › Vkllop funkcije mobilni sledilnik

Ko nekdo v vašo napravo vstavi novo kartico SIM ali USIM, bo funkcija mobilnega sledilnika samodejno poslala številko stika določenim prejemnikom, tako da boste lahko lažje poiskali in dobili nazaj svojo napravo. Če želite uporabljati to funkcijo, potrebujete Samsungov račun za oddaljen nadzor naprave preko spleta.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Varnost** → **Opoz. za zamen. kar. SIM.**
- 2 Izberite **Prijava.**  
Če želite ustvariti Samsungov račun, izberite **Nov račun.**
- 3 Vnesite vaše elektronski naslov in geslo za vaš Samsungov račun ter izberite **Prijava.**
- 4 Povlecite drsnik na vrhu zaslona.
- 5 Dodaj prejemnike:
  - Izberite **Ustvari** in ročno vnesite telefonsko številko, vključno s klicno številko države in simbolom +.
  - Izberite telefonske številke s seznamov tako, da izberete **Stiki.**
- 6 Izberite **Sporočilo za opozorilo.**
- 7 Vnesite sporočilo, ki ga bodo prejeli vsi prejemniki in izberite **V redu.**
- 8 Izberite **Shrani.**

## Vnos besedila

Besedilo lahko vnesete tako, da izberete znake na navidezni tipkovnici, da vnesete ročno pisavo na zaslon ali da izgovorite besede v mikrofon.



Vnos besedila ni podprt v vseh jezikih. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

### ► Spreminjanje načina za vnos besedila

Izberite  na sistemski vrstici in izberite način vnosa besedila.


### ► Besedilo vnesite z Googlovo funkcije za glasovni vnos


- 1 Za dodajanje jezikov za glasovno prepoznavanje izberite jezik → **Dodajanje več jezikov**.
- 2 Vaše besedilo povejte v mikrofon.
- 3 Ko končate, izberite **Dotaknite se, da začasno ustavite**.

### ► Vnašanje besedila s tipkovnico Samsung

Vnesite besedilo s pomočjo alfanumeričnih tipk ali pisanjem po zaslonu.

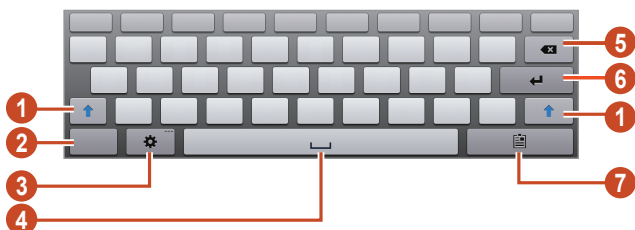

Uporabite lahko tudi te tipke:



Številka	Funkcija
1	Spremenite velikost črk.
2	Spremenite način vnosa besedila.
3	Dostopajte do nastavitve tipkovnice; za preklon v ročni način pisanja ali glasovno vnašanje besedila pritisnite in pridržite  .
4	Vstavite presledek.
5	Počistite vnos.
6	Začnete vnašati v novo vrstico.
7	Pripnite element iz odložišča.

## » Kopiranje in lepljenje besedila

Iz polja z besedilom, lahko kopirate in prilepite besedilo v drugo aplikacijo.

- 1 Pritisnite in zadržite del besedila.
- 2 Povlecite  ali , če želite izbrati besedilo za kopiranje.
- 3 Izberite **Izreži** ali **Kopiraj** za dodajanje besedila v odložišče.
- 4 V drugi aplikaciji, kazalec postavite na mesto, kjer želite vstaviti besedilo.
- 5 Izberite **Prilepi**, če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za besedilo.

# Spletne in GPS storitve



Za dostop do spleta in prenos predstavnostih datotek boste morda morali plačati dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

## Internet


Naučite se dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.



- Ta funkcija je lahko označena drugače, odvisno od vaše regije ali ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

## ► Brskanje po spletni strani

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Internet**.
- 2 Za dostop do določene spletne strani izberite polje URL, vpišite spletni naslov in nato izberite **Pojdi**.
- 3 Po spletnih straneh se lahko premikate s temi tipkami:

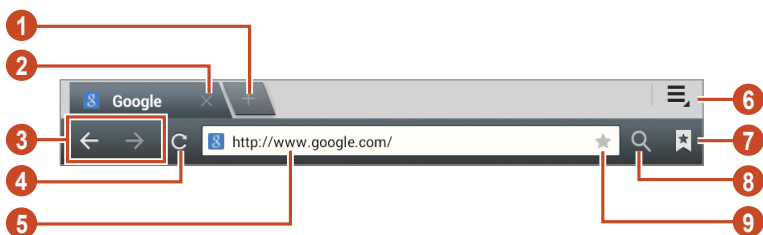




Številka	Funkcija
1	Odpiranje novega okna.
2	Zaprite trenutno okno.

Številka	Funkcija
3	Premikanje nazaj oz. naprej po spletnih straneh iz zgodovine.
4	Ponovno naloži trenutno spletno stran. Medtem ko naprava nalaga spletne strani, se ikona spremeni v  .
5	Vpišite spletni naslov ali ključno besedo.
6	Dostop do možnosti spletnega brskalnika.
7	Prikaz vaši zaznamkov, shranjenih strani in nedavne zgodovine brskanja.
8	Vključite polje URL.
9	Ustvarite zaznamek za trenutno spletno stran.

Med brskanjem po spletni strani uporabite naslednje možnosti:


- Za povečavo ali pomanjšanje, na zaslon položite dva prsta ter ju počasi oddaljujte ali približujte. Za vrnitev na prvotno velikost, se dvakrat dotaknite zaslona.
- Če želite odpreti novo okno, izberite  → **Nov zavihek.**
- Če želite odpreti novo okno, ne da bi shranili podatke brskanja, izberite  → **Zav. brez bel. zg.**
- Če želite za trenutno spletno mesto dodati bližnjico na domači zaslon, izberite  → **Dodaj bližnjico na domači zaslon.**
- Če želite poslati spletni naslov drugim osebam, izberite  → **Deli stran z drugimi.**
- Če želite poiskati besedilo na spletni strani, izberite  → **Najdi na strani.**
- Za preklop na namizni prikaz, izberite  → **Pogled namizja.**
- Če želite shraniti trenutno spletno stran za branje brez povezave z internetom, izberite  → **Shrani za branje brez povezave.** Shranjene strani si lahko ogledate z izbiro  → **Shranjene strani.**

- Če si želite ogledati zgodovino prenosov, izberite  → **Prenosi**.
- Če želite natisniti spletno stran z uporabo Wi-Fi ali povezave USB, izberite  → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi tiskalniki Samsung.
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, izberite  → **Nastavitve**.

## ► Iskanje podatkov z zvočnim zapisom




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Internet**.
- 2 Izberite polje URL.
- 3 Izberite  in izgovorite ključno besedo v mikrofonsko vašo napravo.  
Naprava išče spletne strani, ki vsebujejo ključno besedo.
- 4 Izberite rezultate iskanja.

## ► Ustvarite zaznamek priljubljene spletne strani

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko zaznamek dodate ročno.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Internet**.
- 2 Vnesite spletni naslov ali obiščite spletno stran.
- 3 Izberite ★.
- 4 Vnesite ime zaznamka in izberite **V redu**.


Če si želite ogledati zaznamke, izberite  → **Zaznamki**. Iz seznama zaznamkov, pritisnite in zadržite zaznamek za dostop do naslednjih možnosti:


- Če želite odpreti spletno stran v trenutnem oknu, izberite **Odpri**.
- Če želite odpreti novo okno, izberite **Odpri na novem zavihku**.

- Za urejanje zaznamka izberite **Uredi zaznamek**.
- Če želite bližnjico zaznamka dodati na domači zaslon, izberite **Dodaj bližnjico na domači zaslon**.
- Če želite poslati naslov trenutne spletne strani drugim osebam, izberite **Souporaba povezave**.
- Če želite kopirati naslov trenutne spletne strani, izberite **Kopiraj URL**.
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek**.
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran**.

## ► Prenesite datoteko z interneta

Pri prenašanju datotek ali aplikacij z interneta, jih vaša naprava shrani v vgrajeni pomnilnik.

 Datoteke prenesene z interneta lahko vsebujejo viruse, ki lahko poškodujejo vašo napravo. Za zmanjševanje tveganj, datoteke prenašajte samo z virov, ki jim zaupate.

 Nekatere medijske datoteke vključujejo upravljanje digitalnih pravic za zaščito avtorskih pravic. Ta zaščita lahko prepreči prenos, kopiranje, modifikacijo ali prenos nekaterih datotek.

1 V seznamu aplikacij izberite **Internet**.

2 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite v napravo.

## ► Prikaz nedavne zgodovine

1 V seznamu aplikacij izberite **Internet** →  → **Zgodovina**.

2 Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.



## Igralno središče

Naučite se odpirati in prenašati igre.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Game Hub**.
- 2 Izberite igralno storitev.
- 3 Poiščite in prenesite igre iz spletne trgovine.



Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

## Latitude

Naučite se souporabljanju lokacije s prijatelji in prikazovati lokacije prek storitve Google Latitude™.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Latitude**.  
Naprava bo samodejno vključila Latitude.
- 2 Izberite **☰** → **Dodaj prijatelje** → možnost.
- 3 Izberite prijatelja ali vnesite e-naslov in nato izberite **Dodaj prijatelje**.
- 4 Izberite **Da**.  
Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.

# Zemljevidi

Naučite se uporabljati kartografsko storitev Google Maps™ za iskanje vaše lokacije, iskanje krajev in prejemanje navodil za pot.








- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Aktivirati morate lokacijske storitve, če želite prejemati podatke o vaši lokaciji in iskati po zemljevidu.  
► str. 114

## › Iskanje lokacije




- 1 V seznamu aplikacij izberite **Zemljevid**.  
Zemljevid bo prikazal vaš trenutni položaj.
- 2 Izberite **Preišči Zemljevide**.
- 3 Vnesite ključno besedo za položaj in izberite 🔍.  
Če želite glasovno poiskati položaj, izberite 🗣️.
- 4 Izberite lokacijo, da si ogledate njene podrobnosti.

Med pregledom zemljevida uporabite naslednje možnosti:

- Za povečavo ali pomanjšanje, na zaslon položite dva prsta ter ju počasi oddaljujte ali približujete.
- Za prikaz vseh rezultatov iskanja, izberite **Rezultati iskanja**.
- Če si želite ogledati vaš trenutni položaj, izberite 📍. Če želite preklopiti na pogled kompasa za zemljevid, ki spremeni usmeritev, ko premaknete napravo, izberite 🧭.
- Če želite poiskati kraje v bližini, izberite 📍.
- Če želite prejeti navodila za pot do določenega cilja, izberite 🗺️.

- Če želite zemljevidu dodati plasti dodatnih informacij ali spremeniti način prikaza, izberite .
- Če želite položaju dodati zvezdico, izberite ★ ali  → **Dodaj zvezdico**.
- Za shranitev zemljevida in ogled brez povezave, izberite  → **Omogoči dostop brez pov.** Za ogled shranjenega zemljevida, izberite  → **Moja mesta** → **BREZ POVEZAVE**.
- Če želite sprejeti kupone trgovin v bližini, izberite  → **Ponudbe**.

## ► Dobivanje napotkov do določene lokacije

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Zemljevid**.
- 2 Izberite .
- 3 Vnesite začetni in končni naslov.  
Za vnos naslova iz seznama stikov ali krajev, ki so označeni z zvezdico, oz. za izbiro točke na zemljevidu, izberite  → možnost.
- 4 Izberite način potovanja in nato **Pojdi**.  
Pot je označena na zemljevidu. Morda vidite več poti, odvisno od izbranega načina potovanja.
- 5 Ko končate, izberite  → **Počisti zemljevid**.

## Navigacija

Naučite se prejemati glasovna navodila za pot.



- Navigacijski zemljevidi, vaš trenutni položaj in drugi navigacijski podatki se lahko razlikujejo od dejanskih podatkov o položaju. Vedno bodite pozorni na stanje na cesti, promet in druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na vašo vožnjo, ter med vožnjo upoštevajte varnostna opozorila in predpise.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Navigacija**.
- 2 Vnesite vašo z naslednjimi metodami:
  - **Izgovorite cilj**: vašo lokacijo vnesite glasovno.
  - **Natipkajte cilj**: vnesite vašo lokacijo z virtualno tipkovnico.
  - **Stiki**: vašo lokacijo izberite iz imenika.
  - **Mesta z zvezdico**: vašo lokacijo izberite iz seznama krajev z zvezdico.
- 3 Namestite potrebno programsko opremo in nato uporabite navigacijske funkcije.

## Lokalno

Naučite se poiskati podjetja in zanimivosti.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Lokalno**.
- 2 Če želite v bližini določenega kraja poiskati podjetje ali zanimivost, izberite vašo lokacijo → **Vnesite naslov**.
- 3 Izberite kategorijo.  
Naprava išče kraje v bližini, ki ustrezajo izbrani kategoriji.
- 4 Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.



Če želite dodati več kategorij, izberite **+** → **Dodajanje iskalnika**.

# Trgovina Play

Uporabnost vaše naprave je lahko izboljšana z namestitvijo dodatnih aplikacij. Trgovina Play ponuja hiter in preprost način za nakup mobilnih aplikacij.




- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vaša naprava bo shranila uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik.

## ► Prenos aplikacije

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Trgovina Play**.
- 2 Poiščite aplikacijo in jo prenesite na vašo napravo. Po končanem prenosu, bo naprava aplikacijo namestila samodejno.

## ► Odstranjevanje aplikacij

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Trgovina Play**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite element.
- 4 Izberite **Odstrani** → **V redu**.

## Bralno središče

Naučite se dostopati do raznolikega bralnega gradiva.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Readers Hub**.
- 2 Izberite vrsto bralnega gradiva.
- 3 Poiščite in prenesite bralno gradivo iz spletne trgovine.

## Samsung Apps

Samsung Apps omogoča preprost prenos raznolikih aplikacij in posodobitev za vašo napravo. V celoti optimizirane aplikacije s Samsung Apps naredijo vašo napravo še bolj zmogljivo. Raziščite uporabne aplikacije in popestrite vašo mobilno življenje.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Samsung Apps**.
- 2 Išcite in prenašajte aplikacije na vašo napravo.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Za več informacij obiščite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) ali si oglejte letak Samsung Apps.

## S Suggest

Poiščite in prenesite najnovejše aplikacije, ki jih priporoča Samsung. Iz seznama aplikacij izberite **S Suggest**.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

# YouTube


Naučite se predvajati in nalagati video posnetke na storitev za souporabo video posnetkov YouTube™.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.



## ► Predvajanje video posnetkov

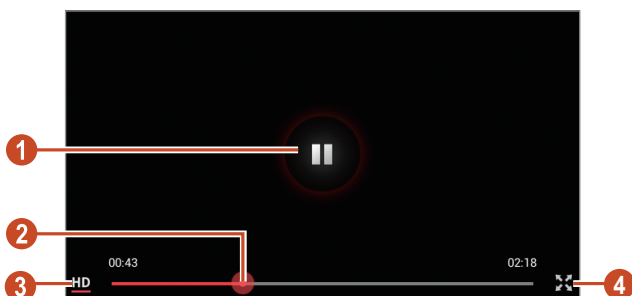- 1 V seznamu aplikacij izberite **YouTube**.
- 2 Izberite video posnetek.
- 3 Predvajanje upravljajte s temi tipkami:




Številka	Funkcija
1	Premor ali nadaljaj s predvajanjem.
2	Poiščite nazaj ali naprej v datoteki, tako da povlečete vrstico.
3	Spreminjanje kakovosti zaslona.
4	Predvajaj video posnetek v celozaslonskem načinu.

## ► Naložite video posnetek

- 1 V seznamu aplikacij izberite **YouTube**.
  - 2 Izberite **RAČUN**.
  - 3 Če je povezan s storitvijo YouTube, izberite svoj račun Google.  
Izberete lahko tudi **Dodaj račun** in ustvarite račun za prijavo v storitev YouTube.
  - 4 Izberite  → kategorija → video.
-  Če video posnetek pošiljate prvič, izberite vrsto omrežja za prenos video posnetka.
- 5 Vnesite podatke o naloženem prenosu ter izberite **Prenesi**.

## Video Hub


Naučite se dostopati do video posnetkov.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Video Hub**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Iskanje in dostop do video posnetkov.

## Glasovno iskanje

Naučite se iskanje po internetu z glasom.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Glasovno iskanje**.
- 2 Izgovorite ključno besedo in pri tem govorite v mikrofoni.  
Naprava išče spletne strani, ki vsebujejo ključno besedo.
- 3 Zberite rezultate iskanja.




# Komunikacija

## Klicanje

Preberite, kako uporabljati klicne funkcije, kot sta klicanje in sprejemanje klicev, kako uporabljati možnosti, ki so na voljo med klicem, ter kako prilagajati in uporabljati funkcije, povezane s klici.

### › Klicanje

1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Tipkovnica** in vnesite omrežno skupino ter telefonsko številko.


2 Izberite  če želite opraviti govorni klic.  
Če želite opraviti video klic, izberite **Videoklic**.

3 Izberite **Prekini klic** za končanje klica.



- V imeniku lahko shranite številke, ki jih pogosto kličete.  
▶ str. 95
- Za dostop do dnevnika klicev in vnovično klicanje, izberite **Telefon** → **Dnevnik**.

### › Sprejemanje klicev

1 Med dohodnim klicem izberite  in nato s prstom povlecite izven velikega kroga.



Če želite stišati (nemo) melodijo zvonjenja, pritisnite tipko za glasnost.

2 Izberite **Prekini klic** za končanje klica.

## › Zavrnitev klica


Med dohodnim klicem izberite  in nato s prstom povlecite izven velikega kroga.

Za pošiljanje sporočila osebi, kateri ste zavrnil klic povlecite element zavrnitve, od spodaj navzgor.



Lahko izberete že pripravljena sporočila, ali pa lastna sporočila. ► str. 59

## › Mednarodni klici

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Tipkovnica** ter nato pritisnite in držite **0 +**, da vstavite simbol +.
- 2 Vnesite popolno številko (koda države, območna koda in telefonska številka).
- 3 Izberite , da pričnete s klicem.


## › Uporaba slušalk

Za priročno prejemanje klicev, povežite slušalke z vašo napravo.

- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb na slušalkah.
- Če želite zavrniti klic, pritisnite in držite gumb na slušalkah.
- Če želite med klicem opraviti drugi klic ali prevzeti zadržani klic, pritisnite in držite gumb na slušalkah.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb na slušalkah.



## › Uporaba možnosti med glasovnim klicem

Med klicem, lahko uporabljate sledeče možnosti:

- Če želite med klicem prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite **Zadrži**. Če želite prevzeti zadržani klic, izberite **Sprosti**.
- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Dodaj klic**, nato pa pokličite novo številko.
- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Zamenjaj**.
- Da se javite na drugi klic, izberite , ko ton za čakajoč klic zazvoni, s prstom povlecite izven velikega kroga. Prvi klic je samodejno usmerjen na čakanje. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite odpreti tipkovnico, izberite **Tipkovnica**.




V glasnih okoljih boste ob uporabi zvočnika klice morda težko slišali. Za boljši zvok uporabite običajni telefonski način.

- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne more slišati, izberite **Nemo**.
- Če se želite pogovarjati s sogovornikom prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušalka**.
- Če želite opraviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), opravite ali sprejmite drugi klic in izberite **Združi**, ko ste povezani s sogovornikom. Če želite dodati več udeležencev, postopek ponovite. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev klicev z več udeleženci.
- Če želite odpreti imenik, izberite **Imenik**.
- Če želite ustvariti beležko, izberite  → **Beležka**.
- Če želite trenutnega sogovornika povezati s sogovornikom, ki čaka, izberite  → **Prenesi**. Vaša povezava s klicem se bo prekinila.

## › Uporaba možnosti med video klicem

Ko poteka video klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite preklopiti med sprednjim in zadnjim objektivom kamere, izberite **Preklopi kamero**.
- Če želite odpreti tipkovnico, izberite **Tipkovnica**.
- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne more slišati, izberite **Nemo**.
- Če se želite pogovarjati s sogovornikom prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušalka**.
- Če želite pred sogovornikom skriti svojo sliko, izberite **Skrij**.
- Če želite izbrati drugo sliko, ki bo prikazana sogovorniku, izberite  → **Odhodna slika**.
- Za zajem slike sogovornika, izberite **Zajemi**.
- Za video posnetek sogovornika, izberite **Snemaj**.



V mnogih državah je snemanje klica, brez vednosti sogovornika, nezakonito. Pred snemanjem klica vedno vprašajte sogovornika.

## › Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

Vaša naprava bo prikazala zgrešene klice. Za vrnitev klica, pritisnite spodnji desni zaslon, da s tem odprete obvestilno ploščo, ter nato izberite obvestilo o zgrešenem klicu.

## › Nastavitev samodejne zavrnitve klicev

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih števil.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Tipkovnica** →  → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Zavrnitev klica**.

2 Povlecite stikalo **Način samodejne zavrnitve** v desno.

3 Izberite **Način samodejne zavrnitve** → možnost.

Možnost	Funkcija
Vse številke	Zavrni vse klice.
Samodejno zavrni številke	Zavrni klice iz seznama števil v samodejnem načinu zavrnitve.

4 Izberite **Seznam za samodejno zavrnitev**.

5 Izberite **+**.

6 Vnesite telefonsko številko in izberite **Shrani**.  
Vidite lahko kriterij za številko.

7 Če želite dodati več števil, ponovite koraka 5 in 6.

## ► Uporaba načina števil za predpisano klicanje (FDN)

V načinu FDN bo preprečila vse odhodne klice, ki niso shranjeni v FDN seznamu, ter SIM ali USIM kartici.

1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Tipkovnica** →  → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve** → **Predpisane številke**.

2 Izberite **Omogoči FDN**.

3 Vnesite kodo PIN2, ki je priložena k vaši kartici SIM ali USIM ter izberite **V redu**.

4 Izberite **Seznam FDN** in izberite stike.

## › Nastavitve preusmeritve klica

Preusmeritev klicev je omrežna funkcija za posredovanje dohodnih klicev na drugo izbrano številko. To nastavitev lahko nastavite ločeno zaradi več razlogov.

1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Tipkovnica** →  → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Posredovanje klicev** → vrsta klica.

2 Izberite pogoj.

3 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.

Nastavitev bo poslana v omrežje.

## › Nastavitev zapore klicev

Zapora klicev je omrežna funkcija, s katero omejite določene vrste klicev ali preprečite drugim, da bi opravljali klice z vašo napravo.

1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Tipkovnica** →  → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve** → **Zapore klicev** → vrsta klica.

2 Izberite možnost zapore klicev.

3 Vnesite geslo zapore klicev in izberite **V redu**.

Nastavitev bo poslana v omrežje.

## › Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija opozarjanja na dohodni klic, ko je vzpostavljen predhodni klic. Ta funkcija je na voljo samo za glasovne klice.

V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Tipkovnica** →  → **Klicne nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve** → **Čakajoči klic**. Nastavitev bo poslana v omrežje.

## ► Ogled klica ali zapisa sporočila

Ogledate si lahko dnevnik klicev, ki so filtrirani glede na vrsto.

1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Tipkovnica** → **Dnevniki**.

2 Izberite  → **Prikaži po** → možnost.

3 Izberite dnevnik in si oglejte njegove podrobnosti.



Iz podrobnega pogleda lahko pokličete številko, nanjo pošljete sporočilo ali številko dodate v imenik ali na seznam za samodejno zavrnitev.

## ► Prilagodite nastavitve klicev

1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Tipkovnica** →  → **Klicne nastavitve**.

2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Klicne nastavitve → Zavrnitev klica	Omogoča samodejno zavračanje klicev z določenih telefonskih števil. Telefonske številke lahko dodate na seznam za zavračanje.
Klicne nastavitve → Nast. zavrnitev sporočil	dodajte ali uredite sporočilo, ki bo poslano ob zavrnitvi klica.
Klicne nastavitve → Zvonj. in toni tipkovnice → Zvonjenje naprave	Izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice.

Možnost	Funkcija
Klicne nastavitve → Zvonj. in toni tipkovnice → Vibriranje naprave	Dodajte ali izberite vzorec vibriranja.
Klicne nastavitve → Zvonj. in toni tipkovnice → Vibriranje dohodnega klica	Nastavite napravo, da vibrira in vas opozarja na dohodne klice.
Klicne nastavitve → Zvonj. in toni tipkovnice → Toni tipkovnice	Nastavite tone ob vnosu številke na zaslonu za klicanje.
Klicne nastavitve → Opozorilo za klice	Napravo nastavite tako, da vas med klicem, opozarja na določene dogodke.
Klicne nastavitve → Tipka za vklop konča klice	Omogoča prekinitev klica ob pritisku tipke za vklop/izklop.
Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve za klic → Samodejni sprejem klicev	Omogoča samodejni sprejem klica po določenem času (na voljo samo, ko so priključene slušalke).
Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve za klic → Časov. za sam. sp. klicev	Izberite čas čakanja naprave preden ta sprejme klic.



Možnost	Funkcija
Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve za klic → Okoliščine odhodn. klica	Nastavite, če želite omogočiti odhodne klice s slušalko Bluetooth, tudi v primeru, ko je naprava zaklenjena.
Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve za klic → Vrsta odhodnega klica	Izberite vrsto odhodnega klica, ki ga želite opraviti s slušalko Bluetooth.
Klicne nastavitve → Povečaj glasnost v žepu	Nastavite napravo, da ojača melodijo zvonjenja in vibracijo, ko jo nosite v torbici ali žepih.
Klicne nastavitve → Posredovanje klicev	Nastavite, če želite dohodne klice preusmeriti na določeno številko.
Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → ID klicatelja	Prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za odhodne klice.
Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Zapore klicev	Nastavite zaporo klicev glede na vrsto klica.
Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Čakajoči klic	Napravo nastavite tako, da vas med klicem, opozarja na dohodne klice.

Možnost	Funkcija
Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Samodejno ponovno izbiranje	Nastavite samodejno ponovno klicanje v primeru, ko klic ni bil sprejet oz. je bil prekinjen.
Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Predpisane številke	Vključite način FDN za preprečitev klicev na telefonske številke, ki niso na seznamu FDN, na kartici SIM ali USIM.
Klicne nastavitve → Dodatne nastavitve → Samod. dod. območne kode	Nastavite, če želite samodejno dodati predpono (območno kodo ali kodo države) pred telefonsko številko.
Nastavitve video klica → Slika videoklica	Izberite alternativno sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
Nastavitve video klica → Lastni video pri prejetem klicu	Omogoča prikaz žive slike drugi osebi.
Nastavitve video klica → Uporabi možnosti za odpoved klica	Nastavite, če želite samodejno vzpostaviti klic v primeru prekinitve video klica.
Glasovno sporočilo → Storitev za telefonski predal	Izberite ponudnika glasovne pošte.

Možnost	Funkcija
Glasovno sporočilo → Nastavitve odzivnika	Vpišite številko strežnika odzivnika. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
Glasovna pošta → Melodija zvonjenja	Izberite melodijo zvonjenja za novo glasovno pošto.
Glasovna pošta → Vibriranje	Nastavite napravo, da ob prejetju glasovne pošte zavibrira.
Nastavitve internetnega klica → Računi	Nastavite račune za storitve klicanja prek internetnega protokola.
Nastavitve internetnega klica → Uporabi intern. klicanje	Nastavite napravo za uporabo storitev klicanja prek internetnega protokola. Storitve IP-klica so na voljo samo prek brezžične povezave Wi-Fi.





## Sporočanje

Naučite se ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) in večpredstavnostna (MMS) sporočila ter si ogledovati ali urejati poslana ali prejeta sporočila.










Za pošiljanje ali prejemanje sporočil, ko niste v domačem omrežju, se vam morda zaračunajo dodatni stroški. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

## › Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Sporočanje** → .
- 2 Dodajte prejemnike:
  - Telefonske številke vnesite ročno, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
  - Izberite telefonske številke s seznama stikov tako, da izberete .
- 3 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo sporočil. Če želite dodati čustvene simbole, izberite  → **Vstavi smeška**.
- 4 Če želite poslati sporočilo, izberite .

## › Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Sporočanje** → .
  - 2 Dodajte prejemnike:
    - Telefonske številke ali e-poštne naslove vnesite ročno, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
    - Izberite telefonske številke ali e-poštne naslove s seznama stikov tako, da izberete .
-  Ob vnosu e-poštnega naslova bo naprava pretvorila sporočilo v večpredstavnostno sporočilo.
- 3 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo sporočil. Če želite dodati čustvene simbole, izberite  → **Vstavi smeška**.
  - 4 Izberite  in priložite datoteko.
  - 5 Izberite  → **Dodaj zadevo** in vnesite zadevo.
  - 6 Če želite poslati sporočilo, izberite .

## › Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Sporočanje**.  
Vaša sporočila so razvrščena glede na stik in skupina sporočil.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite večpredstavnostno sporočilo za prikaz več informacij.

## › Poslušajte glasovno sporočilo

Če ste napravo nastavili na preusmeritev zgrešenih klicev na strežnik odzivnika, lahko klicatelji ob zgrešenem klicu pustijo glasovno sporočilo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Telefon** → **Tipkovnica** ter nato pritisnite in držite **1** .
- 2 Upoštevajte navodila strežnika odzivnika.



Pred dostopom do strežnika za glasovno pošto je potrebno shraniti njegovo številko. Za številko se obrnite na svojega ponudnika storitev.



## Google Mail

Naučite se pošiljati ali odpirati e-poštna sporočila preko spletne pošte Google Mail™.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta funkcija je lahko označena drugače, odvisno od vaše regije ali ponudnika storitev.


## › Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Google Mail** → .
- 2 Izberite polje za prejemnika in vnesite e-poštni naslov.
- 3 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.
- 4 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte.
- 5 Izberite  in priložite datoteko.
- 6 Če želite poslati sporočilo, izberite **POŠLJI**.


















Če niste povezani s spletom ali niste v območju pokritosti, bo sporočilo hranjeno v predalu za pošiljanje, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

## › Prikaz e-poštnega sporočila

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Google Mail**.
- 2 Če želite posodobiti seznam s sporočili, izberite .
- 3 Izberite e-poštno sporočilo.

V pogledu sporočila so na voljo te možnosti:

- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, se pomaknite desno ali levo.
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo in vključiti vse prejemnike, izberite .
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, izberite .
- Če želite dodati sporočilo na seznam priljubljenih, izberite .
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **PRIKAŽI**. Če jo želite shraniti na vašo napravo, izberite **SHRANI**.
- Če želite poiskati sporočilo, izberite .
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite .

- Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
- Če želite dodati oznako k sporočilu, izberite  → **Spremeni oznake.**
- Če želite označiti sporočilo kot neprebrano, izberite  → **Označi kot neprebrano.**
- Če želite označiti sporočilo kot pomembno, izberite  → **Označi pomembno.**
- Če želite skriti sporočilo, izberite  → **Nemo.** Za ogled skritih sporočil izberite **Vsa pošta** s seznama oznak.
- Če želite prijaviti sporočilo na seznam neželene pošte, izberite  → **Prijavi vsiljeno pošto.**
- Če želite posodobiti seznam sporočil, izberite  → **Osveži.**
- Če želite prilagoditi nastavitve za vsako oznaki, izberite  → **Upravljanje oznak.**
- Če želite prilagoditi nastavitve elektronske pošte, izberite  → **Nastavitve.**



Razpoložljivost možnosti je lahko odvisna od e-poštnega računa ali usmerjenosti naprave.

## E-pošta





Vse o pošiljanju in pregledovanju e-poštnih sporočil prek osebne ali službenega e-poštnega računa.

### ▶ Nastavitev e-poštnega računa


- 1 V seznamu aplikacij izberite **E-pošta.**
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo.
- 3 Izberite **Naprej.** Za ročni vnos podatkov o računi izberite **Ročna namest.**
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Po nastavitvi e-poštnega računa, se v vašo napravo prenese e-poštno sporočilo. Če ste ustvarili dva ali več računov, lahko med njimi preklapljate. Izberite ime računa na vrhu zaslona, ter nato izberite račun s katerega želite prejeti sporočila.

## ► Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 V seznamu aplikacij izberite **E-pošta** → .
  - 2 Dodajte prejemnike:
    - Ročno vnesite e-poštne naslove in jih ločite s podpičjem ali vejico.
    - Izberite e-poštne naslove s seznama stikov z uporabo .
  - 3 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.
  - 4 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte.
  - 5 Izberite  in priložite datoteko.
  - 6 Če želite poslati sporočilo, izberite **Pošlji**.
-  Če niste povezani s spletom ali niste v območju pokritosti, bo sporočilo hranjeno v predalu za pošiljanje, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

## ► Prikaz e-poštnega sporočila

- 1 V seznamu aplikacij izberite **E-pošta**.
- 2 Če želite posodobiti seznam s sporočili, izberite .
- 3 Izberite e-poštno sporočilo.



V pogledu sporočila so na voljo te možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, izberite .
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
- Če želite označiti sporočilo kot neprebrano, izberite  → **Označi kot neprebrano.**
- Če želite premakniti sporočilo v drugo mapo, izberite  → **Premakni.**
- Če želite shraniti sporočilo na vašo napravo, izberite  → **Shrani e-pošto.** Sporočilo bo shranjeno v **Moje datoteke** → **sdcard0** → **Saved Email.**
- Če želite urediti sporočila, izberite  → **Razvrsti po.**
- Če želite spremeniti način prikaza seznama sporočil, izberite  → **Način prikaza.**
- Če želite natisniti sporočilo z uporabo Wi-Fi ali povezave USB, izberite  → **Tiskanje.** Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi tiskalniki Samsung.
- Če želite shraniti e-poštne naslove prejemnikov v imenik, kot skupino stikov, izberite  → **Shrani kot skupino.**
- Za izbris vseh sporočil, izberite  → **Izbriši vse.**
- Če želite prilagoditi nastavitve elektronske pošte, izberite  → **Nastavitve.**
- Če želite shraniti prilogo na vašo napravo, izberite zavihek za priloge → .



Razpoložljivost možnosti je lahko odvisna od e-poštnega računa ali usmerjenosti naprave.

## Talk

Naučite se pošiljati in prejemati hitra sporočila prijateljev in družine s pomočjo storitve za hitro pošiljanje sporočil Google Talk™.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### › Nastavitev vašega stanja





- 1 V seznamu aplikacij izberite **Talk**.
- 2 Izberite račun Google.
- 3 Prilagodite vaše stanje, sliko in sporočilo za prikaz.

### › Dodajanje stikov na seznam prijateljev

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Talk** → .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prijatelja, ter nato izberite **KONČANO**.  
Če prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

### › Pričnite klepetati

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Talk**.
- 2 Izberite stik s seznama prijateljev.  
Odpre se zaslon za klepet.

- 3 Vnesite in pošljite sporočilo.
- Če želite dodati več stikov k pogovoru, izberite  → **Dodaj v klepet**.
  - Če želite uporabljati video pogovor, izberite .
  - Če želite uporabljati glasovni pogovor, izberite .
- 4 Izberite  → **Končaj klepet** za končanje pogovora.

## ChatON

Naučite se uporabljati ChatON za pošiljanje in prejemanje hitrih sporočil s katere koli naprave, ki ima mobilno telefonsko številko.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **ChatON**.



Če aplikacijo zaganjate prvič, sledite navodilom na zaslonu za zaključitev namestitve računa.

- 2 Vnesite in pošljite sporočilo.

## Neposredno sporočanje

Naučite se pošiljati in prejemati hitra sporočila prijateljev in družine s pomočjo storitve za hitro pošiljanje sporočil Google+.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Messenger**.



Če aplikacijo zaganjate prvič, sledite navodilom na zaslonu za zaključitev namestitve računa.

- 2 Vnesite in pošljite sporočilo.


## Google+

Naučite se uporabljati družabno omrežje Google. Ustvarite lahko skupine za pošiljanje in prejemanje hitrih sporočil ter nalaganje fotografij.

1 V seznamu aplikacij izberite **Google+**.



Če aplikacijo zaganjate prvič, sledite navodilom na zaslonu za zaključitev namestitve računa.

2 Izberite  → družabno omrežje.

# Zabava

## Kamera


Preberite, kako posneti in prikazati fotografije ter video posnetke.







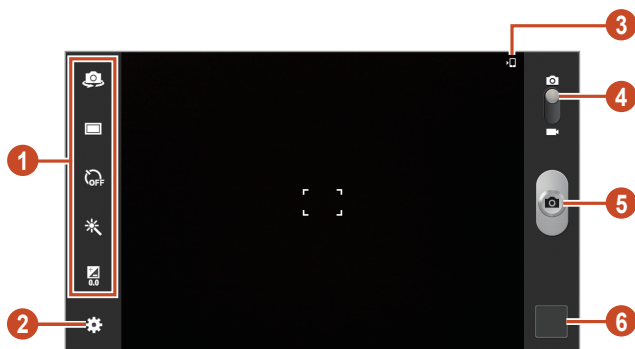

- Če fotoaparata nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

### ► Posnemite fotografijo


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Kamera**.
- 2 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.



Številka	Funkcija
1	<p>Uporaba bližnjic fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : preklopite na prednji objektiv fotoaparata in posnemite sebe.</li> <li>•  : spremenite način snemanja. ► str. 76</li> <li>•  : izberite dolžino zakasnitve, preden fotoaparatusname fotografijo.</li> <li>•  : dodajanje posebnih učinkov.</li> <li>•  : prilagodite vrednost osvetlitve, da spremenite svetlost zaslona.</li> </ul> <p>Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite. ► str. 81</p>
2	Spreminjanje nastavitev kamere.
3	Prikaz privzetega mesta shranjevanja.
4	Preklop na način za snemanje video posnetkov.
5	Posnemite fotografijo.
6	Ogled posnetih fotografij.


3 Izberite , da posnamete fotografijo.  
Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografije, izberite pregledovalnik slik, če si želite ogledati posnete fotografije.

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomaknite v levo ali desno.
- Za povečavo ali pomanjšanje, na zaslon položite dva prsta ter ju počasi oddaljujte ali približujte. Za vrnitev na prvotno velikost, se dvakrat dotaknite zaslona.
- Če želite poslati fotografijo drugim osebam, izberite .


- Za pričetek diaprojekcije izberite  → **Začni diaprojekcijo**. Dotaknite se zaslona, če želite ustaviti predvajanje diaprojekcije.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite .
- Za registracijo obrazov v fotografiji kot oznake obrazov, izberite  → **Oznaka obraza**. ► str. 85
- Če želite fotografijo dodati v odložišče izberite  → **Kopiraj v odložišče**.
- Če želite zasukati fotografijo v nasprotni smeri urinega kazalca, izberite  → **Zavrti v levo**.
- Če želite zasukati fotografijo v smeri urinega kazalca, izberite  → **Zavrti v desno**.
- Če želite obrezati sliko na fotografiji, izberite  → **Obreži**.
- Če želite urediti fotografijo z urejevalcem slik, izberite  → **Uredi**. ► str. 87
- Za nastavitev fotografije za ozadje ali sliko stika, izberite  → **Nastavi kot**.
- Če želite poslati fotografijo osebi, katere obrazi je označen na fotografiji, izberite  → **Skupna raba prijateljeve fotografije**.
- Če želite natisniti fotografijo z uporabo Wi-Fi ali povezave USB, izberite  → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi tiskalniki Samsung.
- Če želite spremeniti ime datoteke, izberite  → **Preimenuj**.
- Za iskanje naprav, ki imajo vključeno souporabo večpredstavnostnih datotek, izberite  → **Iskanje naprav v bližini**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o fotografiji, izberite  → **Podrobnosti**.

## › Spreminjanje načina snemanja

Fotografirate lahko v različnih načinih snemanja. Če želite spremeniti način ogleda, izberite možnost  → **Snemalni način** → možnost.


Možnost	Funkcija
Panorama	Način snemanja panorame.
Skupna raba prijateljeve fotografij	Nastavite prepoznavanje obraza osebe, ki ste ga označili na fotografiji in ga pošljite tej osebi.
Posn. nasmeška	Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti njihove nasmehe.

## › Prilagajanje nastavitev fotoaparata

Preden posnamete fotografijo, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Uredi bližnjice	Uredite bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti.
Avtoportret	Z objektivom na sprednji strani lahko fotografirate samega sebe.
Snemalni način	Spreminjanje načina snemanja. ► str. 76
Učinki	Dodajanje posebnih učinkov.
Prizorišče	Spreminjanje načina prizorišča.
Vrednost osvetlitve	Prilagodite vrednost osvetlitve, da spremenite svetlost zaslona.



Možnost	Funkcija
Časovnik	Izberite dolžino zakasnitve, preden fotoaparat posname fotografijo.
Ločljivost	Izberite način ločljivosti.
Izenačevanje beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
Merjenje	Izberite vrsto merjenja osvetlitve.
Smernice	Nastavitve mrežne črte na zaslonu za predogled.
Oznaka GPS	<p>Nastavite fotoaparat tako, da fotografijam doda podatke o lokaciji.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Če želite izboljšati signal GPS, se izognite fotografiranju na območjih, kjer je signal morda oviran, kot na primer med stavbami oz. na nizko ležečih območjih ali pa v slabih vremenskih pogojih.</li> <li>• Če fotografije prenesete v splet, se lahko na njih prikaže vaša lokacija. Če se želite temu izogniti, izklopite oznake GPS.</li> </ul>
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti vaših fotografij.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih fotografij.
Ponastavi	Povrnitev tovarniških nastavitev fotoaparata.


## ► Snemanje video posnetkov

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Kamera**.
- 2 Če želite preklopiti na video kamero, povlecite drsnik.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.




Številka	Funkcija
1	<p>Uporaba bližnjic video kamere.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  : preklopite na prednji objektiv fotoaparata in posnemite video posnetek sebe.</li><li>•  : spremenite način snemanja (če želite posnetek priložiti sporočilu ali ga na običajni način shraniti).</li><li>•  : izberite dolžino zakasnitve, preden video kamera posname video posnetek.</li><li>•  : dodajanje posebnih učinkov.</li><li>•  : prilagodite vrednost osvetlitve, da spremenite svetlost zaslona.</li></ul> <p>Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite. ► str. 81</p>
2	Spreminjanje nastavitev video kamere.

Številka	Funkcija
<b>3</b>	Prikaz privzetega mesta shranjevanja.
<b>4</b>	Preklop na način za snemanje.
<b>5</b>	Snemanje video posnetkov.
<b>6</b>	Ogled posnetih video posnetkov.







4 Izberite , da začnete snemati.

5 Izberite , da prenehate snemati.


Video posnetek se samodejno shrani.

 Če je hitrost prenašanja nizka, kamera morda ne bo ustrezno posnela video posnetkov na pomnilniško kartico.

Ko posnamete video posnetek, izberite pregledovalnik slik, če si želite ogledati posnete video posnetke.

- Če si želite ogledati več video posnetkov, se pomaknite v levo ali desno.
- Če želite predvajati video posnetek, izberite .
- Če želite poslati video posnetek drugim osebam, izberite .
- Za pričetek diaproyekcije izberite  → **Začni diaproyekcijo**. Dotaknite se zaslona, če želite ustaviti predvajanje diaproyekcije.
- Če želite predvajati video posnetek, izberite .
- Če želite spremeniti ime datoteke, izberite  → **Preimenuj**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o video posnetku, izberite  → **Podrobnosti**.


## ► Prilagajanje nastavitev video kamere

Preden posnamete video posnetek, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Uredi bližnjice	Uredite bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti.
Snemanje sebe	Preklopite na prednji objektiv kamere in posnemite sebe.
Snemalni način	Spremenite način snemanja (če želite posnetek priložiti sporočilu ali ga na običajni način shraniti).
Učinki	Dodajanje posebnih učinkov.
Vrednost osvetlitve	Prilagodite vrednost osvetlitve, da spremenite svetlost zaslona.
Časovnik	Izberite dolžino zakasnitve, preden video kamera začne snemati video posnetek.
Ločljivost	Izberite način ločljivosti.
Izenačevanje beline	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
Smernice	Nastavitve mrežne črte na zaslonu za predogled.
Kakovost videa	Izberite stopnjo kakovosti video posnetkov.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih video posnetkov.
Ponastavi	Ponastavite video kamero.

## › Urejanje ikon bližnjic

Bližnjice do pogosto uporabljenih možnosti lahko dodate ali odstranite.

- 1 Na zaslonu za predogled izberite  → **Uredi bližnjice**.
- 2 Pritisnite in zadržite ikono na seznamu možnosti in jo povlecite v območje bližnjic.  
Če želite bližnjico odstraniti, pritisnite in zadržite ikono ter jo povlecite na seznam možnosti.
- 3 Če se želite vrniti na zaslon za predogled, se dotaknite zaslona.

## Video predvajalnik

Naučite se upravljati z video predvajalnikom.




- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekaterе datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so kodirane.

## › Predvajanje video posnetkov


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Video predvajalnik**.
- 2 Izberite video posnetek.

### 3 Predvajanje upravljajte s temi tipkami:

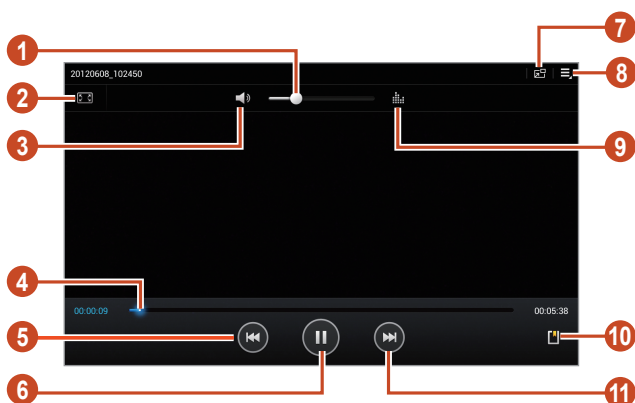

Številka	Funkcija
1	Prilagodite glasnost.
2	Spreminjanje razmerja video zaslona.
3	Utišajte zvok.
4	Poiščite nazaj ali naprej v datoteki, tako da povlečete ali pritisnete vrstico.
5	Ponovno predvajanje; skok na prejšnjo datoteko (pritisnite v razmaku 3 sekund); iskanje nazaj po datoteki (pritisnite in držite).
6	Začasna ustavitev predvajanja; izberite ►, če želite nadaljevati s predvajanjem.
7	Spremenite velikost video zaslona. Za vrnitev na prvotno velikost, se dvakrat dotaknite video zaslona.

Številka	Funkcija
8	Predvajanje video posnetkov na napravi, ki omogoča povezavo DLNA.
9	Izbira zvočnega učinka.
10	Vstavitev zaznamka.
11	Skok na naslednjo datoteko; iskanje naprej po datoteki (pritisnite in držite).

Med ponovnim predvajanjem, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

- Če želite video posnetek poslati drugim, izberite **Souporaba preko**.
- Če želite izrezati del video posnetka, izberite **Obreži**.
- Če želite poslušati zvočni posnetek preko slušalke Bluetooth, izberite **Preko Bluetooth**. Te možnosti ni mogoče uporabiti, če na vašo napravo priklopite slušalke.
- Če želite urediti video posnetek z urejevalcem video posnetkov, izberite **Izdelovalec videoposnetkov**.
- Če želite videti zaznamke, izberite **Zaznamki**. Ta možnost se pojavi, če ste med predvajanjem vstavili zaznamek.
- Če si želite ogledati podrobnosti o video posnetku, izberite **Podrobnosti**.
- Če želite, da se video predvajalnik samodejno izklopi po določenem času, izberite **Nastavitev časa za samodejni izklop videa**.
- Za iskanje naprav, ki imajo vključeno souporabo večpredstavnostnih datotek, izberite **Iskanje naprav v bližini**.
- Če želite spremeniti nastavitve video predvajalnika, izberite **Nastavitve**.

# Galerija

Naučite se ogledovati fotografije in predvajati video posnetke, ki so shranjeni na pomnilniku vaše naprave.








- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekaterе datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so kodirane.

## ► Prikaz slike

1 V seznamu aplikacij izberite **Galerija**.

2 Izberite mapo → slika.

Med ogledom fotografije, uporabite naslednje možnosti:

- če si želite ogledati več fotografij, se pomaknite v levo ali desno.
- Za povečavo ali pomanjšanje, na zaslon položite dva prsta ter ju počasi oddaljajte ali približujete. Za vrnitev na prvotno velikost, se dvakrat dotaknite zaslona.
- Če želite poslati sliko drugim osebam, izberite .
- Za pričetek diaproyekcije izberite  → **Začni diaproyekcijo**. Dotaknite se zaslona, če želite ustaviti predvajanje diaproyekcije.
- Če želite izbrisati sliko, izberite .
- Za registracijo obrazov v fotografiji kot oznake obrazov, izberite  → **Oznaka obraza**. ► str. 85
- Če želite sliko dodati v odložišče izberite  → **Kopiraj v odložišče**.



- Če želite zasukati sliko v nasprotni smeri urinega kazalca, izberite  → **Zavrti v levo.**
- Če želite zasukati sliko v smeri urinega kazalca, izberite  → **Zavrti v desno.**
- Če želite obrezati sliko na fotografiji, izberite  → **Obreži.**
- Če želite urediti sliko z urejevalnikom slik, izberite  → **Uredi.**  
▶ str. 87
- Za nastavitev fotografije za ozadje ali sliko stika, izberite  → **Nastavi kot.**
- Če želite poslati fotografijo osebi, katere obrazi je označen na fotografiji, izberite  → **Skupna raba prijateljeve fotografije.**
- Če želite natisniti sliko z uporabo Wi-Fi ali povezave USB, izberite  → **Tiskanje.** Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi tiskalniki Samsung.
- Če želite spremeniti ime datoteke, izberite  → **Preimenuj.**
- Za iskanje naprav, ki imajo vključeno souporabo večpredstavnostnih datotek, izberite  → **Iskanje naprav v bližini.**
- Če si želite ogledati podrobnosti o sliki, izberite  → **Podrobnosti.**



Možnosti na voljo so lahko različne, odvisno od izbrane mape.

## ➤ Označite obraz na sliki


Naučite se označiti obraze v vaših slikah za klice, pošiljanje sporočil in nalaganje sporočil na družabna omrežja z bližnjicami z oznakami obrazov.





Prepoznavanje obraza morda ne bo uspešno zaradi naklona obraza, velikosti obraza, barve kože, obrazne mimike, svetlobnih pogojev oz. dodatkov, ki jih motiv nosi.


1 V seznamu aplikacij izberite **Galerija**.

2 Izberite sliko.

- 3 Izberite  → **Oznaka obraza** → **Vključeno**.  
V okvirju se prikažejo prepoznani obrazi. Če obrazi niso samodejno prepoznani, pritisnite in držite območje obraza, da ročno dodate okvir.
- 4 Izberite prepoznan obraz → **Dodaj ime**.
- 5 Izberite ime osebe iz imenika.  
Stik je povezan z obrazom na sliki. Ko se pojavi oznaka obraza z imenom, izberite oznako obraza in uporabite razpoložljive možnosti.

## ► Predvajanje video posnetkov




- 1 V seznamu aplikacij izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo → video posnetek (označen z ikono ).
- 3 Izberite  za začetek predvajanja.
- 4 Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami. ► str. 81



Med ponovnim predvajanjem, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:


- Če želite video posnetek poslati drugim, izberite **Souporaba preko**.
- Če želite izrezati del video posnetka, izberite **Obreži**.
- Če želite poslušati zvočni posnetek preko slušalke Bluetooth, izberite **Preko Bluetooth**. Te možnosti ni mogoče uporabiti, če na vašo napravo priklopite slušalke.
- Če želite urediti video posnetek z urejevalcem video posnetkov, izberite **Izdelovalec videoposnetkov**.
- Če želite videti zaznamke, izberite **Zaznamki**. Ta možnost se pojavi, če ste med predvajanjem vstavili zaznamek.
- Če si želite ogledati podrobnosti o video posnetku, izberite **Podrobnosti**.
- Za iskanje naprav, ki imajo vključeno souporabo večpredstavnostnih datotek, izberite **Iskanje naprav v bližini**.
- Če želite spremeniti nastavitve video predvajalnika, izberite **Nastavitve**.

# Urejevalnik fotografij

Urejate lahko fotografije in uporabite različne učinke.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Urejevalnik fotografij**.
- 2 Izberite sliko ali **Slikaj** → mapa → slika.  
Da posnamete novo fotografijo, izberite **Izberite sliko**.
- 3 Izberite **Izbira** → **V redu**.
- 4 Mejo zarišite okoli območja, ki ga želite izbrati, ter nato izberite **Končano**.
  - Če želite zamenjati vrsto orodja za izbiranje, izberite **Izbira**.
  - Če želite urediti izbor, izberite , , ali . Če izberete **Magnet** ali **Čopič**, lahko velikost izbire prilagodite tako, da izberete **Velikost izbire**.
  - Če želite obrniti izbor, izberite **Obrni**.
- 5 Sliko uredite s sledečimi orodji:

Orodje	Funkcija
Zavrti	Zasuk ali zrcaljenje slike.
Spremeni velikost	Spremenite velikost slike tako, da povlečete pravokotnik ali izberete <b>100%</b> → možnost.
Obreži	Sliko obrežete tako, da premaknete ali povlečete pravokotnik.
Barva	Dodajte barvni učinek.
Učinek	Dodajte učinek filtra.
Orodja	Uporabite dodatna orodja.
	Prekliči zadnjo potezo.
	Ponovi zadnjo potezo.


- 6 Ko končate, izberite .
- 7 Vnesite ime slike in izberite **V redu**.

## Video urejevalnik

Urejate lahko video posnetke in uporabite različne učinke.

### ► Ustvarjanje video posnetka


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Video urejevalnik**.
- 2 Izberite **Nov**.
- 3 Izberite temo okvirja.
- 4 Izberite kategorijo.
- 5 Pritisnite in zadržite datoteko, nato pa jo povlecite v spodnji del zaslona.
  - Čas prikaza slike nastavite tako, da izberete sličico in povlečete levi ali desni rob sličice.
  - Če želite izbrisati slike ali video posnetke, element pritisnite in zadržite, nato pa ga povlecite v koš za smeti.
  - Če želite preurediti slike ali video posnetke, element pritisnite in zadržite ter ga povlecite na drugo mesto.
  - Če želite sliki ali video posnetku dodati napis, sličico povlecite na želeno mesto ob rumeni liniji, in izberite **T** na predogledu slike.

- 6 Izberite **Prehod** in možnost učinka povlecite do ikone učinka prehoda med slikami ali video posnetki.
- 7 Ko končate, izberite  → **Izvoz**.
- 8 Izberite način ločljivosti.
- 9 Vnesite ime video posnetka in izberite **V redu**.

## › Izrežite del video posnetka

- 1 Zaženite program urejevalnik video posnetkov in odprite video datoteko.
- 2 Izberite sličico.
- 3 Začetni oklepaj premaknite na točko, ki jo želite skrajšati.
- 4 Končni oklepaj premaknite na točko, kjer želite krajšanje zaključiti.
- 5 Shrani urejen video posnetek.

## › Razdeli video posnetek

- 1 Zaženite program urejevalnik video posnetkov in odprite video datoteko.
- 2 Izberite sličico.
- 3 Sličico povlecite na spodnji del zaslona in jo postavite na rumeno linijo.
- 4 Izberite .
- 5 Shrani urejen video posnetek.

## › Video posnetku dodajte učinek

- 1 Zaženite program urejevalnik video posnetkov in odprite video datoteko.
- 2 Sličico povlecite na spodnji del zaslona in jo postavite na rumeno linijo.
- 3 Izberite **Učinek** → možnost učinka.
- 4 Shrani urejen video posnetek.

## Predvajalnik glasbe

Naučite se poslušati najljubšo glasbo, med tem ko ste na poti.



- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
- Kakovost predvajanja se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
- Nekaterе datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno, odvisno od tega, kako so kodirane.

## › Dodajanje glasbenih datotek v napravo

Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih z interneta. ► str. 41
- Prenesite jih z računalnika s programom Samsung Kies. ► str. 101
- Prenesite jih z računalnika s programom Windows Media Player. ► str. 102
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 114

## ► Predvajanje glasbe

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Predvajalnik glasbe**.
- 2 Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.
- 3 Izberite sliko iz albuma, da odprete zaslon za predvajanje glasbe.
- 4 Predvajanje upravljajte s temi tipkami:



Številka	Funkcija
1	Prilagodite glasnost.
2	Nastavite datoteko za vašo priljubljeno melodijo.
3	Utišajte zvok.
4	Poiščite nazaj ali naprej v datoteki, tako da povlečete ali pritisnete vrstico.
5	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
6	Ponovno predvajanje; skok na prejšnjo datoteko (pritisnite v razmaku 3 sekund); iskanje nazaj po datoteki (pritisnite in držite).

Številka	Funkcija
7	Začasna ustavitev predvajanja; izberite ►, če želite nadaljevati s predvajanjem.
8	Oglejte si podatke o glasbi.
9	Odpri seznama predvajanja.
10	Dostop do možnosti glasbe.
11	Izbira zvočnega učinka.
12	Spremenite način ponavljanja.
13	Skok na naslednjo datoteko; iskanje naprej po datoteki (pritisnite in držite).




Predvajalnik glasbe lahko upravljate s slušalkami. Ko se na zaslonu prikaže domači zaslon, pritisnite in pridržite gumb na slušalkah in predvajalnik glasbe se bo zagnal. Za začetek ali prekinitev predvajanja glasbe pritisnite gumb na slušalkah.

Med ponovnim predvajanjem, izberite ≡, če želite dostopati do naslednjih možnosti:


- Če želite dodati glasbeno datoteko na seznam predvajanja, izberite **Dodaj na seznam**.
- Če želite poslušati glasbo preko slušalke Bluetooth, izberite **Preko Bluetooth**. Te možnosti ni mogoče uporabiti, če na vašo napravo priklopite slušalke.
- Če želite glasbeno datoteko poslati drugim, izberite **Souporaba preko**.
- Če želite nastaviti datoteko za vašo priljubljeno melodijo, izberite **Nastavi kot**.
- Za iskanje naprav, ki imajo vključeno souporabo večpredstavnostnih datotek, izberite **Iskanje naprav v bližini**.
- Če želite spremeniti vaše nastavitve predvajalnika glasbe, izberite **Nastavitve**.



## › Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Predvajalnik glasbe**.
- 2 Izberite  → **Nov seznam predvajanja**.
- 3 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **V redu**.
- 4 Izberite glasbeno kategorijo.
- 5 Izberite datoteke, ki jih želite dodati, in izberite **Končano**.

## › Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Predvajalnik glasbe**.
- 2 Izberite  → **Nastavitve**.
- 3 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Napredno → SoundAlive	Izbira zvočnega učinka.
Napredno → Hitrost predvajanja	Spremenite hitrost ponovnega predvajanja.
Napredno → Besedilo	Nastavi na prikaz besedila med predvajanjem.
Napredno → Samodejna izklj. glasbe	Nastavite predvajalnik glasbe, da se po določenem času samodejno izklopi.
Glasbeni meni	Izberite glasbene kategorije, ki se bodo prikazale na glasbeni knjižnici.

## Glasbeno središče

Na spletu imate dostop do glasbene trgovine, kjer lahko iščete in kupujete vaše priljubljene pesmi. Prav tako lahko dodate glasbeno datoteko na vaš seznam želja in jih predvajate.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Glasbeno središče**.
- 2 Poiščite, predvajajte ali kupite vaše priljubljene pesmi.

# Osebne informacije

## Stiki

Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov. Imena, telefonske številke, e-poštne naslove in ostale podrobnosti vaših stikov lahko shranjujete.

### › Ustvarjanje stika

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Stiki** → **Stiki** → .
- 2 Izberite mesto pomnilnika.
- 3 Vnesite podatke o stiku.
- 4 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.









Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje .


### › Iskanje stikov

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Stiki** → **Stiki**.
- 2 Za iskanje po imeniku se pomaknite gor ali dol.
- 3 Izberite ime stika.

V pogledu imenika lahko uporabite te možnosti:

- Če želite opraviti govorni klic, izberite .
- Če želite opraviti video klic, izberite .
- Če želite poslati sporočilo ali večpredstavnostno sporočilo, izberite .
- Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite .
- Če želite dodati stik med priljubljene, izberite .
- Če želite urediti podatke o stiku, izberite .


## › Nastavite številko za hitro klicanje

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Stiki** → **Stiki**.
- 2 Izberite  → **Nastavitve za hitro izbiranje**.
- 3 Izberite mesto številke → stik.



Številko za hitro klicanje lahko kličete s pritiskom in držanjem mesta številke na številčnici.

## › Ustvarjanje lastne vizitke


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Stiki** → **Stiki**.
- 2 Na vrhu imenika navedite vaše ime.
- 3 Izberite .
- 4 Vnesite vaše osebne informacije in izberite **Shrani**.



Svoj ekartice z imeni lahko drugim pošiljate tako, da izberete  → **Deli vizitko prek**.


## › Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS celotni skupini.


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Stiki** → **Skupine** → .
- 2 Vnesite ime in izberite nastavitve za skupino.
- 3 Skupini dodajte člane.
- 4 Izberite **Shrani**.

## › Kopiraj imenik

### Kopirajte imenik iz kartice SIM ali USIM na vašo napravo

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Stiki** → **Stiki**.
- 2 Izberite  → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SIM**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
- 4 Izberite stike, ki jih želite kopirati, in izberite **Končano**.


### Kopirajte imenik iz vaše naprave na kartico SIM ali USIM

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Stiki** → **Stiki**.
- 2 Izberite  → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SIM**.
- 3 Izberite stike, ki jih želite kopirati, in izberite **Končano** → **V redu**.


## › Uvažanje ali izvažanje stikov

Datoteke lahko uvozite ali izvozite (v zapisu vcf) v ali iz USB-pomnilnika naprave ali pomnilniške kartice.

### Uzi datoteke s stiki

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Stiki** → **Stiki**.
- 2 Izberite  → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SD** ali **Uvoz iz pomnilnika USB**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
- 4 Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek, ali vseh datotek o stiku, ter izberite **V redu**.
- 5 Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti ter izberite **V redu**.


## Izvozi imenik

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Stiki** → **Stiki**.
- 2 Izberite  → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SD** ali **Izvoz v pomnilnik USB**.
- 3 Za potrditev izberite **V redu**.

## S Dnevnik

Vaša naprava vsebuje dnevnik, v katerem lahko učinkovito in priročno beležite vaš urnik. Naučite se ustvariti in urejati dnevne, tedenske ali mesečne dogodke ter nastaviti opozorila za pomembne dogodke.

### › Ustvarite dogodek ali opravilo

- 1 V seznamu aplikacij izberite **S Planner**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite kategorijo dogoda na vrhu zaslona.
- 4 Vnesite podatke o dogodku ter izberite **Shrani**.

### › Spreminjanje načina pogleda

- 1 V seznamu aplikacij izberite **S Planner**.
- 2 Izberite način prikaza.
  - **Leto**: vsi meseci v letu
  - **Mesec**: celoten mesec v enem pogledu
  - **Teden**: urni stolpci za dneve enega celega tedna
  - **Dan**: urni bloki za celoten dan

- **Seznam:** seznam dogodkov, praznikov in počitnic, predvidenih za določeno obdobje
- **Opravila:** seznam opravil



Prav tako spremenite način prikaza tako, da dva prsta položite na zaslon in ju oddaljujete ali približujete.

## ➤ Prikaz dogodka ali opravila

1 V seznamu aplikacij izberite **S Planner**.

2 V koledarju izberite zeleni datum.

- Za premik na točno določen dan, izberite ☰ → **Pojdi na** in vnos datuma.
- Za premik na današnji dan, izberite **Danes**.

3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.



Če želite poslati dogodek drugim osebam, izberite ☰, → **Souporaba preko** ali izberite ◀ → ➤.

## ➤ Ustavi alarm za dogodek ali opravilo

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se naprava oglasi ob določenem času.

1 Pritisnite na desni spodnji del sistemske vrstice, da se pojavi okno za obveščanje.

2 Izberite dogodek.


3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Če želite vključiti dremež, izberite **Dremež**.

# Beležka

Preberite, kako si zapišete pomembne informacije, jih shranite in si jih nato ogledate kasneje.











## › Ustvarjanje beležke

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Beležka**.
- 2 Izberite .
- 3 Vnesite besedilo beležke.
- 4 Izberite **Končano**.

## › Prikaz beležke

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Beležka**.
- 2 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.

Med pregledom beležke uporabite naslednje možnosti:

- Če želite izbrisati beležko, izberite  → .
- Če želite spremeniti barvo ozadja, izberite  → .
- Če želite zaščititi beležko pred nehotenim izbrisom, izberite  → .
- Če želite natisniti beležko z uporabo brezžične povezave ali povezave USB, izberite  → . Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi tiskalniki Samsung.
- Če želite poslati beležko drugim osebam, izberite  → .



# Povezovanje

## USB povezave

Naučite se priključiti napravo v računalnik z uporabo kabla USB.



Ko naprava prenaša ali dostopa do podatkov ne odklopite USB kabla z računalnika. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodujete napravo.



Za najboljše rezultate priključite USB kabel neposredno na varata USB v računalniku. Pri uporabi USB središča lahko pride do prekinitve prenosa podatkov.

## ► Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungove spletne strani.



Samsung Kies bo deloval na obeh operacijskih sistemih Windows in Macintosh.

- 1 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB. Program Samsung Kies se bo zagnal samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene samodejno, na vašem računalniku dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies.
- 2 Prenesite datoteke med vašo napravo in računalnikom. Več informacij poiščite v pomoči programa Samsung Kies.

## › Povezava z Windows Media Player

Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v računalniku.

- 1 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
- 2 Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.

## › Priključi se kot medijska naprava

Vašo napravo lahko priključite na računalnik in dostopate do medijskih datotek, ki so shranjene na vaši napravi.

- 1 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
- 2 Pritisnite desni spodnji del zaslona, da se pojavi okno za obveščanje.
- 3 Izberite **Povezano kot predstavnostna naprava** → **Predstavnostna naprava (MTP)**.
- 4 Prenesite datoteke med vašo napravo in računalnikom.

## › Priključi se kot fotoaparat

Vašo napravo lahko priključite na računalnik kot fotoaparat in dostopate do datotek na vaši napravi.



Če vaš računalnik ne podpira protokola za prenos medijev (MTP) oz. nima nameščenega gonilnika USB za vašo napravo, uporabite način za priključitev prek USB.

- 1 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.
- 2 Pritisnite desni spodnji del zaslona, da se pojavi okno za obveščanje.
- 3 Izberite **Povezano kot predstavnostna naprava** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Prenesite datoteke med vašo napravo in računalnikom.

## Wi-Fi

Naučite se uporabljati brezžične omrežne zmogljivosti naprave, s katerimi aktivirate in se povežete na katero koli brezžično lokalno omrežje (WLAN), ki je združljivo s standardi IEEE 802.11.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.



Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga ni mogoče uporabljati na prostem.

### › Vklop funkcije Wi-Fi

V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** in nato povlecite stikalo **Wi-Fi** v desno.



Funkcija Wi-Fi, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, vklopite funkcijo samo takrat, ko jo potrebujete.

### › Poišči in se poveži z dostopno točko Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Wi-Fi.**  
Naprava samodejno poišče dostopne točke Wi-Fi, ki so na voljo.
- 2 Izberite dostopno točko.
- 3 Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).
- 4 Izberite **Poveži.**


## › Ročno dodaj dostopno točko Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.
- 2 Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.
- 3 Varnostne nastavitve izberite glede na vrsto izbrane varnosti, ter nato izberite **Shrani**.


## › Poveži se z omrežjem zaščitene dostopne točke Wi-Fi

Povežete se lahko na varno omrežje preko gumba WPS ali kode PIN za WPS. Za ta ukaz mora vaša brezžična točka imeti gumb WPS.

### Poveži z gumbom WPS

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Wi-Fi**.
- 2 Izberite  → **Potisni gumb WPS**.
- 3 Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.


### Poveži s kodo PIN za WPS

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Wi-Fi**.
- 2 Izberite  → **Vstopna koda WPS za PIN**.
- 3 Vpišite kodo PIN vaše naprave v dostopno točko.

## ► Prilagodite nastavitve za statičen IP

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Wi-Fi**.
- 2 Izberite omrežje → **Pokaži dodatne možnosti**.
- 3 Izberite spustni meni **Nastavitve IP**.
- 4 Izberite **Statični**.
- 5 Spreminjanje nastavitev IP.
- 6 Izberite **Poveži**.

## ► Prilagajanje nastavitev omrežja Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Wi-Fi** →  → **Napredno**.
- 2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Obvestilo o omrežju	Omogoča nastavitve prikazovanja obvestil naprave o razpoložljivi dostopni točki Wi-Fi.
Ohrani Wi-Fi vklopljen med spanjem	Nastavite, če želite v načinu mirovanja omrežje Wi-Fi ohraniti vklopljeno.
Naslov MAC	Ogled naslova MAC.
Naslov IP	Ogled naslova IP.


## Wi-Fi Direct

Preberite, kako uporabiti funkcijo Wi-Fi Direct za povezavo dveh naprav prek Wi-Fi, ne da bi potrebovali dostopno točko.

### ► Povezovanje vaše naprave z drugo napravo

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nasta**. → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Izberite **Iskanje**.
- 3 Izberite napravo.  
Ko lastnik druge naprave povezavo sprejme, sta napravi povezani.

### ► Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Wi-Fi


- 1 Datoteko ali predmet izberite iz ustrezne aplikacije.
- 2 Izberite možnost za pošiljanje podatkov prek Wi-Fi.  
 Način za izbiranje možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.
- 3 Poiščite in izberite drugo napravo.

### ► Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Wi-Fi

Ko prejmete podatke so ti samodejno hranjeni na vašo napravo. Prejeti podatki se shranijo v mapo ShareViaWifi.

## AllShare Play


Naučite se uporabljati storitev AllShare Play, ki omogoča predvajanje vsebine shranjene na različnih napravah, preko interneta. Preko AllShare Play lahko predvajate in pošljete katero koli datoteko s katere koli naprave na drugo napravo ali spletni strežnik za shranjevanje.

Za uporabo storitev AllShare Play, se morate prijaviti v račune Google in Samsung, ter registrirati dve ali več naprav kot datotečni strežnik. Možnosti registracije se lahko razlikujejo glede na vrsto naprave. Za več informacij o uporabi AllShare Play, izberite  → **FAQ**.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### › Pošiljanje datoteke

- 1 V seznamu aplikacij izberite **AllShare Play**.
- 2 Izberite napravo ali spletni strežnik za shranjevanje, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
- 3 Izberite medijsko kategorijo in nato potrditveno polje na datoteki.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite napravo ali spletni strežnik za shranjevanje, da shranite datoteko.

### › Skupna raba datoteke

- 1 V seznamu aplikacij izberite **AllShare Play**.
- 2 Izberite napravo ali spletni strežnik za shranjevanje, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
- 3 Izberite medijsko kategorijo in nato potrditveno polje na datoteki.
- 4 Izberite  ter nato izberite spletno mesto družabnega omrežja.

## › Predvajanje datoteke na oddaljeni napravi



- Podprte oblike datotek so lahko odvisne od priključenih naprav, ki delujejo kot medijski predvajalnik.
- Predvajanje nekaterih datotek se lahko medpomni, odvisno od omrežne povezave.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **AllShare Play**.
- 2 Izberite napravo ali spletni strežnik za shranjevanje, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
- 3 Izberite medijsko kategorijo in nato potrditveno polje na datoteki.
- 4 Izberite
- 5 Izberite napravo, ki jo želite uporabiti kot medijski predvajalnik.
- 6 Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami vaše naprave.

## › Upravljanje vsebine na spletnem strežniku za shranjevanje

- 1 V seznamu aplikacij izberite **AllShare Play**.
- 2 Izberite spletni strežnik za shranjevanje.
- 3 Ogled in upravljanje vaših datotek.

## › Prilagajanje nastavitev za AllShare Play

- 1 V seznamu aplikacij izberite **AllShare Play**.
- 2 Izberite → **Settings**.



### 3 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Registered storage	Oglejte si strežnike za spletno shranjevanje, ki so bili dodani v AllShare Play.
Registered devices	Oglejte si ali urejajte naprave, ki so bile dodane v AllShare Play.
Setting up web services	Prijavite se v družabna spletna mesta za prenos datotek.
Auto upload photos from mobile	Nastavite samodejni prenos fotografij na spletni strežnik za shranjevanje ob vpisu.
Video quality settings	Nastavite optimizacijo kakovosti videa za vašo napravo ob predvajanju video posnetkov, ki ste jih shranili na računalnik.
Lock AllShare Play	Nastavite zaklep AllShare Play z geslom vašega računa Samsung.
Language	Izberite jezik zaslona.
About	Oglejte si informacije o AllShare Play.

## Souporabljanje mobilnega omrežja

Souporablajte mobilno omrežje vaše naprave z drugimi napravami.

### ➤ Souporablajte mobilno omrežje vaše naprave preko brezžične povezave Wi-Fi

Vašo napravo, kot brezžično točko, souporablajte z drugimi napravami.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Več nastavitev** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT** → **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi**.
- 2 Povlecite drsnik **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi** v desno, da vključite souporabo mobilnega omrežja preko omrežja Wi-Fi.
- 3 Izberite **Konfiguriraj**, če želite konfigurirati omrežne nastavitve, ki omogočajo, da svojo napravo uporabite kot dostopno točko.

Možnost	Funkcija
SSID omrežja	Urejte ime naprave, ki bo prikazana na zunanjih napravah.
Skrij mojo napravo	Nastavite, če želite blokirati druge naprave, ki želijo najti vašo napravo.
Varnost	Izberite varnostni način.
Geslo	Vnesite geslo in preprečite nedovoljen dostop do vašega mobilnega omrežja. Ta možnost je na voljo samo kadar nastavite varnostni način.

Možnost	Funkcija
Pokaži geslo	Nastavite prikaz gesla med vnosom.
Pokaži dodatne možnosti	Izberite kanal oddajanja.

4 Izberite **Shrani**.

5 Na drugi napravi poiščite ime vaše naprave in vzpostavite povezavo z vašim mobilnim omrežjem.



Souporabo mobilnega omrežja lahko omejite na določene naprave. Izberite **Dovoljene napr.**, ustvarite seznam naprav in nato izberite ime vaše naprave za spremembo načina souporabe na **Samo dovoljene naprave**.

## › Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave preko USB povezave

Napravo uporabljajte kot brezžični modem tako, da z računalnikom vzpostavite USB povezavo.

1 Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.

2 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Več nastavitev** → **Upor.tel. kot modem in mob. DT.**

3 Izberite **Uporaba telefona kot modema po USB-ju** za aktivacijo souporabljanja mobilnega omrežja prek USB.

Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.



Souporaba se lahko razlikuje glede na operacijski sistem računalnika.

## › Souporaba mobilnega omrežja prek Bluetooth povezave

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Več nastavitev** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT.**
- 2 Izberite **Internet prek vmesnika Bluetooth**, za aktivacijo souporabljanja mobilnega omrežja prek Bluetooth.
- 3 Iz druge naprave poiščite in se seznanite z vašo napravo. Preverite, ali ste vklopili Bluetooth povezavo in nastavitve vidnosti.

## Bluetooth

Naučite se izmenjavati podatke ali predstavnostne datoteke, z drugimi napravami, preko Bluetooth.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekaterе naprave, še zlasti tiste, ki niso testirane in odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonite namene (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito uporabo komunikacijskih kanalov za poslovne namene). Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

## ▶ Aktivacija Bluetooth povezave

V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** in nato povlecite stikalo **Bluetooth** v desno.


## ▶ Poiščite in se seznanite z drugo napravo

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Bluetooth** → **Iskanje**.
- 2 Izberite napravo.
- 3 Izberite **V redu**, da uskladite Bluetooth kodo PIN dveh naprav. Na to vnesite Bluetooth kodo PIN in izberite **V redu**. Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je povezovanje zaključeno. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.



Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

## ▶ Pošiljanje podatkov preko Bluetooth

- 1 Datoteko ali predmet izberite iz ustrezne aplikacije.
  - 2 Izberite možnost za pošiljanje podatkov preko Bluetooth.
-  Način za izbiranje možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.
- 3 Poiščite in seznanite vašo napravo s tistimi napravami, ki podpirajo Bluetooth.

## ➤ Prejemanje podatkov preko Bluetooth

1 V seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Bluetooth** in nato izberite potrditveno polje zraven vaše naprave.

 Čas vidnosti vaše naprave določite tako, da izberete  → **Časovna omejitev vidnosti**.

2 Ob pozivu izberite **V redu**, da uskladite Bluetooth kodo PIN ali vnesete Bluetooth kodo PIN in izberete **V redu** (če je potrebno).

3 Izberite **Sprejmi** in tako potrdite, da ste pripravljeni prejeti podatke.


Prejeti dodatki so shranjeni v mapi Bluetooth. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani v imenik.


## GPS

Vaša naprava je opremljena s sprejemnikom GPS (global positioning system). Naučite se aktivirati lokacijske storitve in uporabljati dodatne funkcije GPS.

Za sprejem boljšega signala GPS, se izogibajte uporabi vaše naprave v naslednji pogojih:

- Med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- V slabem vremenu
- V bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja
- V vozilu z zaščito proti soncu


 Med uporabljanjem funkcij GPS se ne smete z vašimi rokami ali s katerim koli drugim predmetom dotikati oz. prekrivati območja z anteno.

 Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## ➤ Aktiviranje lokacijskih storitev

Aktivirati morate lokacijske storitve, če želite prejemati podatke o vaši lokaciji ali iskati po zemljevidu.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Lokacijske storitve.**
- 2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Uporabi brezžična omrežja	Če želite vedeti vašo lokacijo, uporabite Wi-Fi in/ali mobilna omrežja.  Za dostop do spleta boste morda morali plačati dodatne stroške.
Uporabi satelite GPS	GPS satelite nastavite tako, da bodo lahko poiskali vašo lokacijo.
Lokacija in iskanje Google	Nastavite napravo za uporabo trenutnega položaja za iskanje in druge storitve Google.

## VPN povezave

Naučite se ustvariti navidezna zasebna omrežja (VPN) in se preko interneta, z njimi varno povežite.



- Vaša naprava bi morala biti že nastavljena za dostop do interneta. Če imate težave z dostopom do interneta, boste morali urediti povezave. Če ne veste katera vprašanja postaviti, se obrnite na vašega VPN skrbnika.
- Če želite uporabiti to funkcijo, morate aktivirati zaklepanje zaslona.

## ➤ Postavitev profila VPN

1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Več nastavitev** → **VPN** → **Dodaj omrežje VPN.**

2 Spremenite naslednje možnosti:

Možnost	Funkcija
Ime	Vnesite ime za VPN strežnik.
Vrsta	Izberite vrsto VPN.
Naslov strežnika	Vnesite naslov za VPN strežnik.
Skrivnost L2TP	Vnesite L2TP skrivno geslo.
Identifikator IPSec	Vnesite vaše ime.
IPsec ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Vnesite prednastavljen varnostni ključ.
Uporabniški certifikat IPSec	Izberite potrdilo o uporabniku, ki ga uporablja VPN strežnik za vašo prepoznavanje. Potrdila lahko uvozite iz VPN strežnika ali jih prenesete s spleta.
Certifikat IPSec CA	Izberite overitelja potrdil, ki ga uporablja VPN strežnik za vaše prepoznavanje. Potrdila lahko uvozite iz VPN strežnika ali jih prenesete s spleta.
Strežniško potrdilo IPSec	Izberite potrdilo o strežniku, ki ga uporablja VPN strežnik za vašo prepoznavanje. Potrdila lahko uvozite iz VPN strežnika ali jih prenesete s spleta.



Možnost	Funkcija
Šifriranje PPP (MPPE)	Nastavitve na pričetek šifriranja podatkov pred pošiljanjem na strežnik VPN.
Pokaži dodatne možnosti	Nastavi na spremembe nastavitev naprednih možnosti.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vrsto VPN.

3 Ko končate, izberite **Shrani**.

## ► Povezovanje na zasebno omrežje

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Več nastavitev** → **VPN**.
- 2 Izberite zasebno omrežje.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Poveži**.

# Orodja

## Budilka

Preberite, kako nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

### › Nastavite budilko

1 V seznamu aplikacij izberite **Budilka**.

2 Izberite **+**.

3 Nastavite podrobnosti budilke.

4 Ko končate, izberite **Končano**.



Za izklop budilke, pritisnite na ikono ure, ki se nahaja zraven alarma. Če želite izbrisati budilko, izberite **✖**.

### › Zaustavitev alarma

Ko se oglasi budilka:

- Za preklic budilke, izberite **✖** in nato s prstom povlecite izven velikega kroga.
- Za preklic budilke za čas dremeža, izberite **ZZ** in nato s prstom povlecite izven velikega kroga.


## Kalkulator

Naučite se računati z vašo napravo.

### › Izvedite izračun


- 1 V seznamu aplikacij izberite **Kalkulator**.
- 2 S tipkami na zaslonu izvedite preproste matematične operacije.

### › Pregled zgodovine računal

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Kalkulator**.
- 2 Izvedite izračun.
- 3 Izberite , da skrijete tipkovnico kalkulatorja.  
Pojavi se zgodovina računanja.

## Prenosi

Naučite se urejati dnevnik datotek, ki ste jih prenesli s spleta ali elektronske pošte.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Prenosi**.
- 2 Izberite kategorijo prenosov.
- 3 Če želite odpreti preneseno datoteko, izberite dnevnik.  
Če želite dnevnik izbrisati, izberite potrditveno polje in nato izberite .


# Dropbox

Naučite se uporabljati storitev Dropbox v oblaku za shranjevanje in souporabo datotek z drugimi. Ko shranite datoteke v vašo mapo Dropbox, se bo vaša naprava samodejno sinhronizirala s spletnim strežnikom in katerim koli drugim računalnikom, ki ima nameščen Dropbox.


## » Aktivacija Dropboxa

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Dropbox** → **Start**.
- 2 Vnesite vaš naslov in geslo za elektronsko pošto in izberite **Log in**.  
Če ste nov uporabnik, izberite **New to Dropbox? Create a free account** za ustvarjanje novega računa.
- 3 Izberite **Next**.
- 4 Izberite **Turn on** za samodejno nalaganje fotografij in video posnetkov, ki ste jih posneli z vašo napravo.

## » Prenesite datoteke v vašo mapo Dropbox

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Dropbox**.
- 2 Izberite  → **Photos or videos** ali **Other files**.
- 3 Izberite datoteke.
- 4 Izberite **Dropbox** → mapa.
- 5 Izberite **Upload**.  
Dodatki in mapa bodo dodani na spletni strežnik in vaš domači računalnik.

## ► Prikaz datoteke

1 V seznamu aplikacij izberite **Dropbox** → .

2 Izberite datoteko.

## Moje datoteke

Dostopajte so mnogih vrst datotek, ki so shranjene na vaši napravi.

## ► Podprte oblike zapisa datotek

Ta aplikacija podpira te zapise datotek:

Vrsta	Zapis
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video posnetek	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Glasba	m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac
Zvok	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Drugo	doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg





- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

## » Prikaz datoteke











1 V seznamu aplikacij izberite **Moje datoteke**.

2 Izberite mapo.

- Če se želite pomakniti eno vrstico navzgor v imeniku datotek, izberite .
- Za vrnitev v domač direktorij, izberite .

3 Izberite datoteko.

Iz seznama map lahko dostopate do slednjih možnosti:

- Iskanje datotek, hranjenih na vaši napravi, izberite .
- Za ogled datotek v načinu prikaza sličic, izberite .
- Za ustavljanje map, ki upravljajo datoteke, izberite .
- Če želite spremeniti nastavitve upravitelja datotek, izberite  → **Nastavitve**.
- Za urejanje map ali datotek, izberite **Ime** se spustite po prikazanem meniju in izberete možnost.
- Če želite datoteko poslati drugim, izberite potrditveno polje in nato izberite .
- Za kopiranje ali premik map ali datotek v druge mape ali datoteke, izberite potrditveno polje in nato izberite  ali .
- Če želite mape ali datoteke izbrisati, izberite potrditveno polje in nato izberite .
- Če želite spremeniti ime datoteke ali mape, izberite potrditveno polje in nato  → **Preimenuj**.
- Za ogled podrobnosti datoteke ali mape, izberite potrditveno polje in na to  → **Podrobnosti**.

# Polaris Office

Naučite se ustvarjati in pregledovati dokumente na vaši napravi.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## › Ustvari dokument

1 V seznamu aplikacij izberite **Polaris Office**.



Če to aplikacijo uporabljate prvič, se registrirajte kot spletni uporabnik ali preskočite registracijo.

2 Izberite  → vrsto dokumenta.

3 Izberite predlogo (po potrebi).

4 Ustvarite dokument.

5 Ko končate, izberite .

6 Vnesti ime dokumenta in izberite lokacijo za shranitev dokumenta, na to izberite **Shrani**.

## › Odpiranje dokumenta









1 V seznamu aplikacij izberite **Polaris Office**.

2 Izberite **brskalnik** → vrsto dokumenta.

Če želite odpreti pred kratkim gledano datoteko, izberite datoteko pod **Nedavni dokumenti**.

3 Ogled dokumenta.

Iz prikaza dokumenta lahko dostopate do slednjih možnosti:

- Za povečavo ali pomanjšanje, na zaslon položite dva prsta ter ju počasi oddaljajte ali približujete.
- Če želite razveljaviti zadnje dejanje, izberite .
- Če želite uveljaviti zadnje dejanje, izberite .
- Če želite dodati element k dokumentu, izberite .
- Če želite odpreti orodje za urejanje, izberite .
- Za začetek diaproyekcije v dokumentu PowerPoint izberite . Pritisnite zaslon za pomik na naslednji diapozitiv. Za izhod iz diaproyekcije izberite .
- Če želite poiskati besedilo v dokumentu, izberite .
- Če želite uporabiti dodatne funkcije z dokumentom, izberite .



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vrsto dokumenta.



## ► Urejanje dokumentov prek spleta

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Polaris Office**.
- 2 Izberite **Clouds** → **Dodaj račun** → storitve strežnika v oblaku.
- 3 Vnesite e-poštni naslov in geslo za dostop do svojega računa, nato pa izberite **V redu**.
- 4 Oglejte si dokumente v strežniku in jih poljubno uredite.



## Iskanje

Naučite se poiskati podatke in brskati po spletu.



- 1 V seznamu aplikacij izberite **Google**.
- 2 Vnesite ključno besedo in izberite .  
Za iskanje podatkov z glasovnim ukazom, izberite  in ključno besedo izrecite v mikrofona.
- 3 Zberite rezultate iskanja.

## Orodja SIM

Uporabite vrsto dodatnih storitev, ki jih ponuja vaš ponudnik storitev. Ta aplikacija ima morda drugačno ime, odvisno od vaše kartice SIM ali USIM. V seznamu aplikacij izberite **Orodja SIM**.

## Svetovna ura

Spremljajte čas druge regije, in si na zaslonu nastavite svetovne ure.

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Svetovna ura** → .
- 2 Vnesite ime kraja ali izberite kraj s seznama.
- 3 Izberite .

 Če želite ure prestaviti na poletni čas, se dotaknite ure in jo držite, nato pa izberite **Nastavitve DST**.

# Nastavitve

## Dostopanje do možnosti nastavitvev

- 1 V seznamu aplikacij izberite **Nastav.**
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev, nato izberite možnost.

## Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkcijo, da se povežete z Wi-Fi dostopno točko in dostopate do spletne povezave ali drugih omrežnih naprav.

Za uporabo možnosti izberite .

- **Napredno:** prilagajanje nastavitvev omrežja Wi-Fi.
- **Potisni gumb WPS:** z WPS gumbom se povežite na zavarovano omrežje Wi-Fi.
- **Vstopna koda PIN za WPS:** povežite se z dostopno točko Wi-Fi s kodo PIN za WPS.

## Bluetooth

Aktivirajte funkcijo Bluetooth ter izmenjajte informacije na kratke razdalje.

## Poraba podatkov

Imejte nadzor nad porabo podatkov in prilagodite nastavitve vašim omejitvam.

- **Podatkovna povezava:** možna vzpostavitev podatkovnih povezav na vsakem mobilnem omrežju.
- **Nastavi omejitev mobil. podatkov:** nastavite omejitve vaše porabi podatkov.
- **Cikel porabe podatkov:** vnesite dan v mesecu za ponastavitev nadzora uporabe podatkov.

Za uporabo več možnosti izberite .

- **Podatkovno gostovanje:** možna uporaba podatkovnih povezav med gostovanjem.
- **Omeji podatke v ozadju:** izključitev sinhronizacije v ozadju med uporabo mobilnega omrežja.
- **Samodejna sinhronizacija podatkov:** Napravo nastavite za sinhronizacijo stikov, koledarja, e-pošte, knjižnih oznak in slike socialnega omrežja.
- **Pokaži uporabo Wi-Fi:** prikaže uporabo podatkov preko omrežja Wi-Fi.
- **Mobilne dostopne točke:** Poiščite in uporabite mobilno omrežje druge naprave.


## Več nastavitev

Nastavite nadzor nad povezovanjem vaše naprave z ostalimi omrežji.

### › Način letenja

Aktivirajte način letenja in onemogočite funkcije brezžične povezave na vaši napravi. Na voljo so samo neomrežne storitve.

### › Mobilna omrežja

- **Mobilni podatki:** možna vzpostavitev podatkovnih povezav na vsakem mobilnem omrežju.
- **Podatkovno gostovanje:** možna uporaba podatkovnih povezav med gostovanjem.
- **Imena dostopnih točk:** izberite ime dostopne točke (APN) za mobilna omrežja. APN lahko dodajate ali urejate. Za ponastavitev nastavitve APN na tovarniške nastavitve, izberite  → **Ponast. na privzeto.**

- **Omrežni način:** izberite vrsto omrežja.
- **Omrežni operaterji:**
  - **Poišči omrežja:** iskanje in izbira omrežja.
  - **Izberi samodejno:** nastavite napravo, da izbere prvo omrežje, ki je na voljo.

## › Upor.tel. kot modem in mob.DT

- **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi:** nastavite, če želite vašo napravo uporabljati kot brezžično točko za druge naprave.
- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju:** napravo uporabljajte kot brezžični modem tako, da z računalnikom vzpostavite USB povezavo.
- **Internet prek vmesnika Bluetooth:** vklopite funkcijo internet prek funkcije Bluetooth za souporabo mobilnega omrežja z računalniki preko Bluetootha.
- **Pomoč:** za uporabo funkcije "uporaba telefona kot modem" glejte informacije.

## › VPN

Nastavitev in upravljanje navideznih osebnih omrežij (VPN).

## › Naprave v bližini

- **Skupna raba datotek:** vključite skupno rabo večpredstavnostnih datotek, da omogočite drugim napravam, ki so združljive z DLNA, dostop do večpredstavnostnih datotek na vaši napravi.
- **Vsebine v souporabi:** nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
- **Ime naprave:** vnesite ime za napravo, ki jo želite uporabiti kot medijski strežnik.
- **Seznam dovoljenih naprav:** oglejte si seznam naprav, ki imajo dostop do vaše naprave.

- **Seznam naprav brez dovoljenja:** oglejte si seznam naprav, ki nimajo dostopa do vaše naprave.
- **Prenesi v:** izberite mesto pomnilnika za shranjevanje prenesenih predstavnostnih datotek.
- **Prenesi iz drugih naprav:** nastavite, če želite sprejeti prenose z drugih naprav.

## ➤ Kies preko Wi-Fi

Povežite vašo napravo na Samsung Kies preko Wi-Fi.

## Način blokiranja

Izberite katera obvestila bodo blokirana ali nastavite obveščanje o klicih določenih stikov v načinu blokiranja.

## Zvok

Spremeni nastavitve za različne zvoke na vaši napravi.

- **Glasnost:** jakost zvoka lahko prilagodite različnim melodijam in zvokom na vaši napravi.
- **Zvonjenje naprave:** izberite melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Vibriranje naprave:** dodaj ali izberi vzorec vibriranja.
- **Privzeta obvestila:** izberite melodijo zvonjenja, ki naj vas opozori na določene dogodke.
- **Zvok in vibriranje:** napravo nastavite na zvonjenje in vibriranje ob dohodnem klicu.

- **Toni tipkovnice:** nastavite tone ob vnosu številk na zaslonu za klicanje.
- **Zvoki ob dotiku:** nastavite zvok pri izbiri aplikacije ali možnosti.
- **Zvok za zaklepanja zaslona:** nastavite zvok, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.

## Zaslon

Spremeni nastavitve za nadzor prikaza in osvetlitve vaše naprave.

- **Ozadje:**
  - **Domači zaslon:** izberite sliko za ozadje domačega zaslona.
  - **Zaklenjen zaslon:** izberite sliko za ozadje zaklenjenega zaslona.
  - **Domači in zaklenjen zaslon:** izberite sliko ozadja za domači in zaklenjeni zaslon.
- **Svetlost:** nastavitve svetlost zaslona.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite čas čakanja naprave, preden se izključi osvetlitev zaslona.
- **Slog pisave:** spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
- **Velikost pisave:** spremenite velikosti pisave za ustvarjanje in prikaz elementov v aplikacijah.
- **Hitri zagon:** izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati z bližnjico za hitri zagon. Ikona za bližnjico se spremeni skladno z aplikacijo, ki jo določite.

## Shramba

Oglejte si podatke o pomnilniku za svojo napravo in pomnilniško kartico. Pomnilniško kartico lahko tudi formatirate.



Če pomnilniško kartico formatirate, boste trajno izbrisali vse na njej shranjene podatke.



Dejanski razpoložljiv prostor v vgrajenem pomnilniku je manjši od navedenega, saj operacijski sistem in privzete aplikacije zasedejo del tega.

## Varčevanje z energijo

Vključite način za varčevanje z energijo in spremenite nastavitve načina za varčevanje z energijo.

- **Varčevanje z energijo procesorja:** napravi omejite uporabo nekaterih sistemov in s tem privarčujte energijo.
- **Varčevanje z energijo zaslona:** nastavite manjšo svetlost zaslona.
- **Več o varčevanju z energijo:** za varčevanje z energijo glejte informacije.

## Baterija

Preverite, koliko energije je porabila vaša naprava.

## Upravitelj aplikacij

Pregled in upravljanje aplikacij na vaši napravi.

## Lokacije storitev

Spreminjanje nastavitev za lokacijske storitve.

- **Uporabi brezžična omrežja:** nastavite uporabo Wi-Fi in/ali mobilnih omrežij za iskanje vaše lokacije.
- **Uporabi satelite GPS:** s pomočjo satelitov GPS poiščite vašo lokacijo.
- **Lokacija in iskanje Google:** nastavite napravo za uporabo trenutnega položaja za iskanje Google in druge storitve Google.

## Zaklenjen zaslon

Spremenite nastavitve za zaščito naprave.

- **Zaklepanje zaslona:** vključite zaklepanje zaslona.
- **Možnosti zaklenjenega zaslona:**



Nastavitve se uporabijo samo, če izberete možnost drsnega zaklepanja.

- **Bližnjice:** nastavite prikaz in urejanje bližnjic aplikacij na zaklenjenem zaslonu.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Tekoči prikaz podatkov:** nastavite prikaz novic ali informacij o delnicah na zaklenjenem zaslonu.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Ura:** prikaz ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Dvojna ura:** prikaz dvojne ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Besedilo s pomočjo:** prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.
- **Podatki o lastniku:** vaše informacije vnesite tako, kot je prikazano na zaklenjenem zaslonu.



# Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito naprave.

- **Šifriraj napravo:** nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Vsakič, ko vklopite napravo, morate vnesti tudi geslo.



Napolnite baterijo pred izvedbo zaklepa, saj boste morda za šifriranje potrebovali več kot eno uro.

- **Šifriraj zunanjo kartico SD:**

- **Šifriraj:** nastavite šifriranje datotek, ko jih shranite na pomnilniško kartico.
- **Popolno šifriranje:** omogoča šifriranje vseh datotek na vaši pomnilniški kartici.
- **Izloči večpredstavnostne datoteke:** nastavite šifriranje vseh datotek na pomnilniški kartici, razen večpredstavnostnih datotek.



Če napravo nastavite na tovarniške nastavitve, naprava ne bo mogla prebrati vaše šifrirane datoteke. Onemogočite to nastavev preden izvedete ponastavitve.

- **Oddaljeno upravljanje:** na vaši napravi je lahko omogočen oddaljen nadzor preko interneta, v primeru, da je naprava izgubljena ali ukradena.
- **Opoz. za zamen. kar. SIM:** Aktivirajte funkcijo Najdi moj mobilni telefon.
- **Poišči mojo mob. sp. str.:** dostop do spletnega mesta SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Preko spletnega mesta SamsungDive lahko sledite in nadzirate vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM:**
  - **Zakleni kartico SIM:** nastavite zaklepanje kartice SIM ali USIM. Za uporabo naprave s kartico SIM ali USIM, morate vnesti kodo PIN.
  - **Spremeni SIM PIN:** spremenite PIN kodo, ki je priložena kartici SIM ali USIM.

- **Gesla naredite vidna:** omogoča prikaz gesla med vnosom.
- **Skrbniki naprave:** oglejte si odobrene skrbnike. Skrbnikom lahko dovolite sprejemanje novih pravil za vašo napravo.
- **Neznani viri:** omogoča nastavitve prenosa aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete samo aplikacije, ki so na voljo v storitvi Play Store.
- **Zaupanja vredne poverilnice:** omogoča uporabo certifikatov in poverilnic, ki zagotavljajo varno uporabo aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika naprave:** namesti šifrirane certifikate, ki se shranijo na pomnilniško kartico.
- **Počisti poverilnice:** omogoča izbris poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

## Jezik in vnos

Spreminjanje nastavitve za jezik in vnos besedila.


### › Jezik

Izberite jezik zaslona.

### › Privzeto

Izberite metodo za vnos besedila.

## › Googlova stor. za glasov. vnos

Vključite funkcijo glasovnega vnosa Google za vnos besedila s pomočjo glasu. Če želite spremeniti vaše nastavitve glasovnega vnosa, izberite .

- **Izberite jezike vnosa:** izberite jezike vnosa za prepoznavanje glasu Google.
- **Blokiraj žaljive besede:** omogoča, da naprava izloči žaljive besede pri glasovnem vnosu.
- **Prenos prepoz. govora brez povezave:** prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez spleta.

## › Tipkovnica Samsung

Če želite spremeniti nastavitve tipkovnice Samsung, izberite .


- **Jezik vnosa:** izberite jezike vnosa za uporabo s tipkovnico.
- **Predvidevanje besedila:** vključite način XT9, ki predvideva besede glede na vaš vnos in hkrati pokaže predloge besed.
- **Neprekinjen vnos:** nastavite vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
- **Ročna pisava:** prilagodite nastavitve načina rokopisa, kot so čas prepoznavanja in debelina ali barva peresa.
- **Glasovni vhod:** vključite funkcijo glasovnega vnosa za vnos besedila s pomočjo glasu.
- **Sam. pisanje z vel. zač.:** omogoča samodejno uporabo velike začetnice na začetku stavka.
- **Samodejna ločila:** nastavev omogoča, da naprava vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete preslednice.

- **Predogled znakov:** nastavite napravo, da prikaže predogled izbrane črke.
- **Zvok ob pritisku tipke:** nastavite, če želite, da se ob pritisku tipke vključi zvok.
- **Vodnik:** oglejte si vodnik za uporabo tipkovnice Samsung.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavi tipkovnico Samsung na tovarniške nastavitve.

## › Glasovno iskanje

- **Jezik:** izberite jezik za govorno prepoznavanje Google.
- **Govorni izhod:** nastavite napravo, da z glasom opozori na trenutno dejanje.
- **Blokiraj žaljive besede:** omogoča skrivanje žaljivih besed v rezultatih glasovnega iskanja.
- **Prenos prepoz. govora brez povezave:** prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez spleta.

## › Zapis besedila v govor

- **Prednostni mehanizem TTS:** izberite mehanizem sinteze govora. Za spremembo nastavitvev za mehanizme sinteze govora, izberite .
- **Stopnja govora:** izberite hitrost funkcije TTS.
- **Poslušaj primer:** prisluhnite primer govorjenega besedila.
- **Način vožnje:** vključite način vožnje, ki z zvokom opozarja na dogodke.

## › Hitrost kazalca

Prilagodite hitrost kazalnika za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na vašo napravo.

## Cloud

Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung.

## Varnostno kopiranje in ponastavitev

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke:** omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij v strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa:** nastavev ali urejanje varnostne kopije računa Google.
- **Samodejno obnavljanje:** nastavite, če želite obnoviti nastavitve in podatke aplikacije pri ponovni namestitvi aplikacije.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** ponastavitve nastavitve na tovarniške vrednosti in izbrišite vse podatke.

## Dodaj račun

Dodajte vaše e-poštne ali SNS račune.

## Dodatek

**Zvok odložišča:** nastavite, če želite, da naprava predvaja zvok ob priključitvi ali odstranitvi iz namiznega odložišča.

## Datum in čas

Spremenite nastavitve, če želite nadzirati, kako sta čas in datum prikazana na napravi.




Če je baterija popolnoma izpraznjena ali odstranjena iz naprave, se čas in datum ponastavita.

- **Datum in ura samodejno:** nastavite, če želite prejemati podatke o času iz omrežja in samodejno posodobiti čas in datum.
- **Nastavi datum:** omogoča ročno nastavitve trenutnega datuma.
- **Nastavitev časa:** omogoča ročno nastavitve trenutnega časa.
- **Samodejni časovni pas:** omogoča, da pri obisku druge države iz omrežja prejmete podatke o časovnem pasu.
- **Izberi časovni pas:** omogoča izbiro časovnega pasu.
- **Uporabi 24-urni zapis:** omogoča prikaz časa v 24-urnem ali 12-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma:** izberite zapis datuma.

## Dostopnost

Storitve za lažjo dostopnost so posebne funkcije za osebe s fizičnimi omejitvami. Prilagodite nastavitve in izboljšajte dostopnost vmesnika in funkcij naprave.

- **Samodejno zasukaj zaslon:** nastavite samodejno obračanje zaslona pri zasuku naprave.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite čas čakanja naprave, preden se izključi osvetlitev zaslona.

- **Izgovorjava gesel:** omogoča, da naprava predvaja gesla, ki ste jih vnesli na spletnih mestih s pomočjo TalkBack.
- **Tipka za vkl. konča klice:** nastavitev omogoča končanje klica, ko pritisnete tipko za vklop/izklop.
- **Bližnjica za dostopnost:** dodajte bližnjico do nastavitev za osebe s posebnimi potrebami v hitrem meniju, ki se prikaže, ko pritisnete in zadržite tipko za vklop/izklop.
- **TalkBack:** vključite TalkBack, ki ponuja glasovne povratne informacije.
- **Velikost pisave:** spremenite velikost pisave v koledarju, e-pošti, imeniku in beležki.
- **Zapis besedila v govor:**
  - **Prednostni mehanizem TTS:** izberite mehanizem sinteze govora. Za spremembo nastavitev za mehanizme sinteze govora, izberite .
  - **Stopnja govora:** izberite hitrost funkcije TTS.
  - **Poslušaj primer:** prisluhnite primer govorenega besedila.
  - **Način vožnje:** vključite način vožnje, ki z zvokom opozarja na dogodke.
- **Izboljšava spletne dostopnosti:** nastavite aplikacije za namestitev spletnih skript, ki olajšajo dostop do spletne vsebine.
- **Mono zvok:** omogočite zvok v mono tehniki, ko poslušate z eno slušalko.
- **Izključi vse zvoke:** utiša vse zvoke naprave.
- **Zakasnitev za pritisk in pridržanje:** nastavite, koliko časa naj traja, da naprava prepozna dotik in držanje prstov na zaslonu.

## Možnosti za razvijalce

Vključite in spremenite nastavitve za razvoj aplikacije.

- **Geslo za varnostno kopiranje namizja:** nastavite geslo za zaščito varnostne kopije podatkov.
- **Ostani buden:** nastavite zaslon, da ostane vklopljen med polnjenjem baterije.
- **Zaščiti kartico SD:** nastavite potrditev pri branju podatkov s pomnilniške kartice.
- **Razhroščevanje USB:** vključite način razhroščevanja USB za priključitev naprave na računalnik z uporabo USB kabla.
- **Dovoli izmišljene lokacije:** omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje.
- **Izberite program za odpravljanje napak:** izberite aplikacije za razhroščevanje in preprečitev napak, ko zaustavite razhroščevanje.
- **Počakajte na iskalnik napak:** nastavite, če želite preprečiti nalaganje izbrane aplikacije pred pripravljenostjo iskalnika napak.
- **Pokaži dotike:** omogoča prikaz kazalca ob dotiku zaslona.
- **Pokaži lokacijo kazalca:** omogoča prikaz koordinat in sled kazalca, ko se dotaknete zaslona.
- **Pokaži meje postavitev:** nastavite prikaz meja.
- **Pokaži posodobitve pogleda GPU:** omogoča utripanje delov zaslona, ko so ti posodobljeni s strani GPU.
- **Pokaži posodobitve zaslona:** omogoča utripanje delov zaslona, ko so ti posodobljeni.



- **Merilo animacije okna:** omogoča izbiro hitrosti odpiranja in zapiranja pojavnih oken.
- **Merilo animacije prehoda:** omogoča izbiro hitrosti preklopa med zaslone.
- **Merilo trajanja animatorja:** izberite čas prikazovanja pojavnih oken.
- **Onemogoči prekrivanja strojne opreme:** nastavite, če želite skriti prekrivanja strojne opreme.
- **Vsili upodabljanje GPU:** omogoča uporabo 2D strojno pospeševanje, ki izboljša grafične zmogljivosti.
- **Strogi način:** nastavite napravo, da sproži svetlikanje zaslona, ko aplikacije obdelujejo daljše procese.
- **Pokaži uporabo procesorja:** omogoča prikaz vseh aktivnih procesov.
- **Profil za upodabljanje GPU:** nastavite pregled časa za čas upodabljanja GPU.
- **Omogoči sledi:** nastavite zajemanje sledi aplikacije in delovanje sistema.
- **Ne ohrani dejavnosti:** omogoča izhod iz zagnane aplikacije ob zagonu nove aplikacije.
- **Omeji procese v ozadju:** omogoča omejitev števila procesov, ki so lahko zagnani v ozadju.
- **Pokaži vse ANR-je:** omogoča nastavitve opozorila na aplikacije, ki se ne odzivajo in tečejo v ozadju.

## O napravi

Oglejte si informacije o napravi, kot sta številka in različica modela.



Posodobitev vgrajene programske opreme lahko prenesete in namestite s pomočjo brezžične storitve za vgrajeno programsko opremo (FOTA). Za iskanje posodobitev vgrajene programske opreme, izberite **Programska posodobitev** → **Posodobitev**.

# Odpravljanje težav

**Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:**

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite z uporabo <b>Zakleni kartico SIM</b> (Zakleni kartico SIM).
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

## **Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve**

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

## Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

## Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če se naprava še vedno odziva, a je aplikacija zamzrnjena, zaprite aplikacijo z uporabo upravitelja opravil. Če je vaša naprava zamzrnjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipko za vklop/zaklepanje za 8-10 sekund.

Če se težava ponovi, obnovite tovarniške podatke. V seznamu aplikacij izberite **Nastav.** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi napravo** → **Izbriši vse.**

## Klici so zavrjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

## **Odhodni klici se ne povežejo**

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.

## **Dohodni klici se ne povežejo**

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

## **Sogovornik vas ne sliši**

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofonski vtičnik v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

## **Kakovost zvoka je slaba**

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

## **Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže**

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko želene osebe morda nastavili omejitev klicev.

## Naprava piska, ikona baterije pa je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo in še naprej uporabljajte napravo.

## Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

Če se baterija ne bo več do konca napolnila, jo lahko zamenjate z novo baterijo. Odnosite vašo napravo vašemu pooblaščenemu servisnemu centru Samsung.

## Vaša naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

## Ko vključite fotoaparatus, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparatus, naredite to:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

## Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek ni možno predvajati na vaši napravi zaradi različnih razlogov. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

## Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu povezave Bluetooth (največ 10 metrov).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

## Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
- Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies 2.0, Windows Media Player 10 ali novejši.

# Kazalo

AllShare Play 107

## aplikacije

- odstranjevanje 32
- organiziranje 31
- prenašanje 32
- več opravil hkrati 32
- zagon 30
- zapiranje 33

## baterija

- polnjenje 16

## beležke

- ogled 100
- ustvarjanje 100

## Bluetooth 112

## budilke 118

## domači zaslon

- dodajanje plošč 29
- odstranjevanje elementov 29
- odstranjevanje plošč 29
- premikanje elementov 28
- uporaba okna za obveščanje 28
- uporaba pripomočkov 30

## dostopne kode 142

## fotoaparati

- fotografiranje 73
- snemanje video posnetkov 78
- sprememba nastavitev fotoaparata 76
- sprememba nastavitev video kamere 80

## fotografije

- ogled 84
- posnetek 73
- urejanje 87

## galerija 84

## glavne funkcije 14

## Google+ 72

## Google Latitude 45

## Google Mail 65

## Google Maps 46

## Google Talk 70

## imenik

- iskanje 95
- kopiranje/premikanje 97
- nastavitve hitrega klicanja 96
- ustvarjanje 95
- ustvarjanje skupin 96
- uvažanje/izvažanje 97

## indikatorske ikone 27

## Internet 41

## klici

- čakajoči 58
- hitro klicanje 96
- klicanje 53
- mednarodni klici 54
- posredovanje 58
- pregled dnevnikov 59
- uporaba možnosti znotraj klica 55, 56

- več udeležencev v pogovoru hkrati (konferenca) 55
- zapora 58
- zavrnitev 54
- koledar**
  - ogled dogodkov 99
  - ustvarjanje dogodkov 98
- mobilni sledilnik** 38
- način FDN** 57
- način letenja** 21
- nastavitve** 126
- odpiranje embalaže** 11
- Polaris Office** 123
- pomnilniška kartica**
  - formatiranje 20
  - odstranjevanje 20
  - vstavljanje 19
- povezovanje**
  - AllShare Play 107
  - Bluetooth 112
  - GPS povezave 114
  - souporabljanje mobilnega omrežja 110
  - USB povezave 101
  - VPN povezave 115
  - Wi-Fi 103
- predvajalnik glasbe** 90
- samodejna zavrnitev** 56
- Samsung Apps** 50
- SIM/USIM kartica**
  - vstavljanje 15
  - zaklepanje 37
- spletni brskalnik** 41
- sporočila**
  - dostop do glasovnega sporočila 65
  - pošiljanje besedilnih 64
  - pošiljanje e-pošte 68
  - pošiljanje pošte Google 66
  - pošiljanje večpredstavnostne vsebine 64
  - pregled dnevnikov 59
  - prikaz besedila 65
  - prikaz e-pošte 68
  - prikaz Google Mail 66
  - prikaz večpredstavnostne vsebine 65
- svetovna ura** 125
- tihi način** 34
- Trgovina Play** 49
- uporaba telefona kot modema**
  - prek brezžičnega omrežja Wi-Fi 110
  - preko Bluetooth 112
  - prek USB 111
- upravitelj datotek** 121
- upravitelj opravil** 33
- urejevalnik fotografij** 87
- urejevalnik video posnetkov** 88
- USB povezave**
  - kot brezžični modem 111
  - kot fotoaparat 102



- kot medijska naprava 102
- s programom Samsung Kies 101
- s programom Windows Media Player 102
- varčevanje z energijo 18, 131
- več udeležencev v pogovoru hkrati (konferenca) 55
- video posnetki
  - pošiljanje na YouTube 52
  - predvajanje 81, 86
  - snemanje 78
- video predvajalnik 81
- vnos besedila
  - kopiraj in prilepi 40
  - s tipkovnico Samsung 39
  - z Googlovo funkcijo za glasovni vnos 39
- VPN povezave 115
- Wi-Fi 103
- YouTube 51
- zaklenitev naprave 36
- zaslon
  - jezik 33
  - nastavitve 130
  - ozadje 34
  - svetlost 35
  - vrsta pisave 34
- zaslon na dotik
  - uporaba 22
  - zaklepanje/odklepanje 25
- zemljevidi
  - iskanje lokacij 46
  - navodila za pot 47
  - souporaba krajev 45
  - uporaba navigacijske tipke 47
- zvok
  - glasnosti naprave 33
  - melodija zvonjenja 34
  - nastavitve 129
  - zvok tipk 33
- zvok tipk 33

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

### **Namestitev Samsung Kies (PC Sync) Kies**

1. Prenesite najnovejšo različico programa Samsung Kies s spletnega mesta Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) in ga namestite na vaš računalnik.
2. Napravo priključite v računalnik z uporabo kabla USB.  
Več informacij poiščite v pomoči programa Samsung Kies.